



Customer Operation and Safety Guide

Rug Doctor Support: 1-800-784-3628 | www.rugdoctor.com

Machine/Tool ID:	PDC-1R Pro Deep Carpet Cleaner MUH-1 &2 Motorized Upholstery Tool
Vendor:	Rug Doctor
Vendor Website:	www.rugdoctor.com
Mfg. Support Phone No.:	1-800-784-3628

Tool Application: Professional grade, deep cleaning, carpet cleaner and extractor.

Operation Guide: Read all instructions completely before you begin.

USER MUST READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS MACHINE. Before operating machine (including any attachments), renter agrees to fully read, understand, and follow all safety warnings and instructions set forth below, which can be found on Rug Doctor's website (www.rugdoctor.com).

USING THE TOOL

1	When cleaning an entire room, move furniture to the center of the room. Begin cleaning where furniture was, then return furniture to its original location. Avoid staining carpet by placing aluminum foil under furniture legs. Clean remainder of carpet. When finished, leave aluminum foil under furniture legs until carpet is completely dry. Complete the following steps to clean your carpets.
2	Using a normal dry vacuum cleaner, vacuum the area you want to clean thoroughly to remove any loose dirt or debris before using the PRO Deep Carpet Cleaner. <u>Do not</u> use the PRO Deep system as a vacuum cleaner.
3	Pre- treat any special problem areas with the appropriate Rug Doctor solutions.
4	Locate the Clean Water Tank found on the back of the PRO Deep Cleaner. Press the "CLEAN WATER TANK RELEASE" button located on top of the Caddy to remove the clean water tank. Fill the tank with hot clean tap water to the fill line. Do Not boil or microwave water to be used in this machine.
5	Follow the directions on the back of your Rug Doctor cleaning solution and fill the Easy Measure Solution Pour Cap with the recommended ounces of solution. (Clean Water Tank holds 1.5 gallons of water.) Hand tighten pour cap back into place.
6	Securely place the Clean Water Tank back onto the PRO Deep Cleaner. You will hear a "Click" sound when the tank has locked into place.
7	Plug in the machine. Insert plug into a properly grounded outlet. When not in use, unplug the machine from the wall outlet.
8	While holding Top Caddy Handle, firmly pull back on Main Operation Handle to release the Main Handle into the cleaning position
9	Press the red power toggle switch at the top of the main handle to "CARPET".
10	Press the "SOAP & SCRUB" solution button to apply solution while making 2 <u>slow</u> wet passes (1 forward and 1 backward) over the same area. Release the "SOAP & SCRUB" button. Next, make 2 <u>slow</u> dry passes (1 forward and 1 backward) to suck up the dirty water (Do not hold down the "SOAP & SCRUB" button for this step).
11	The Pro Deep Cleaner will indicate, through the "SOLUTION EMPTY" light on the handle, when it's time to add more cleaning solution to the Clean Water Tank. After adding more cleaning solution, empty the dirty water tank.
12	Emptying Dirty Water Tank: Locate the tank on the front of the PRO Deep Cleaner. Press the "DIRTY WATER TANK RELEASE" button located on top of the Caddy to remove the tank. Unscrew, the wide opening lid on the back of the tank and pour out the dirty water. (Dirty water should be poured into toilet or outside.)
13	Rinse out the Dirt Water Tank with warm water and screw lid back on tank. Securely place the Dirty Water Tank back onto the PRO Deep Cleaner. You will hear a "Click" sound when the tank has locked into place. Continue cleaning until finished.
14	When cleaning is complete: Leave the machine running for 15 seconds after cleaning to allow for all of the dirty solution to be collected in the Dirty Water Tank. Then switch the machine OFF.



Customer Operation and Safety Guide

Rug Doctor Support: 1-800-784-3628 | www.rugdoctor.com

15	Clean and Rinse out both tanks with warm water, remove lint and hair from the brush roll, and wipe down the machine. After rinsing and drying both tanks, replace tanks and lock in place.
16	Wrap the cord around the Rotating Cord Wrap. Pull up the Fold Handle Release button to fold down handle for easy and quick storage and return.

USING THE RUG DOCTOR MOTORIZED UPHOLSTERY TOOL – (Optional Rental Tool Attachment)

1	Prepare surfaces for cleaning by thoroughly vacuuming to pick up loose dirt, hair, and debris. When cleaning and drying cushions, first spread sheets or towels on the floor as a drying surface for the dampened cushions.
2	Secure the Motorized Upholstery Tool Head to the Tool Handle
3	Attached the Hose Cuff to the [A] Vacuum Hose Port located on the front of the Dirty Water Tank on the PRO Deep machine. The vacuum hose port is located under the rubber cover on the front of the machine. (Lift rubber cover to expose port.)
4	Insert the Solutions Hose into the [B] Solution Hose Port located on the bottom, right side on the front of the Pro Deep Machine.
5	On the handle of the PRO Deep machine, switch the red toggle to “TOOL” mode
6	To start cleaning, squeeze and hold the Cleaning Solutions Trigger on the Tool Handle while slowly moving the tool back and forth over the stain, releasing the trigger when complete. Excess solution can be removed by making additional passes with the tool without squeezing the trigger. Take it slow! Slower action allows the motorized brush and power suction to clean deeper.
7	Keep the machine in “TOOL” mode <u>15 seconds</u> after cleaning , to allow for all of the dirty solution to be collected into the dirty water tank.
8	When cleaning is complete, switch the PRO Deep machine OFF. Unplug Hose Cuff and Solutions Hose, Drain excess solution from Handle/Hose into a drain by pressing Trigger. Clean and store Handle/Hose and Upholstery Tool Head.

Safety Guide: Read all instructions completely before you begin.

USER MUST CAREFULLY READ AND FULLY UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS MACHINE. Before operating this machine (including any attachments), renter agrees to fully read, understand, and follow all safety warnings and instructions set forth below and in the operator’s manual, which can be found on Rug Doctor’s website (www.rugdoctor.com). Machine may contain water. When using machine (including any attachments), basic precautions should always be followed, including the following:

WARNING: TO REDUCE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, SERIOUS INJURY, OR DEATH:

- Use the machine only as described in this guide and user manual. Use only Rug Doctor’s recommended attachments and cleaning solutions.
- For indoor, household use only.
- **DO NOT** leave machine unattended when plugged in or while it is powered on. Unplug the machine when not in use and before cleaning or servicing.
- Use only Rug Doctor™ cleaning products intended for use with this machine.
- **DO NOT** immerse. Use only on surfaces moistened by the cleaning process.
- **DO NOT** submerge machine, expose to rain, place machine in standing water, or try to clear flooded areas with machine.
- **DO NOT** use machine as a vacuum.
- This machine is designed to clean normally soiled carpets in two (2) cleaning passes, except Berber multi-level or looped carpets
- **DO NOT** use more than four (4) cleaning passes on any area of carpet as over-wetting and damage may result which could include permanent staining of carpet.

- Use caution when using hot tap water. Do not boil or microwave water to be used in this machine.
- **DO NOT** allow the machine to run dry. When the solution tank runs out, stop using and follow directions to refill. **DO NOT** allow this machine to be used as a toy. Close attention and adult supervision is necessary when used by or near children or pets. This machine is not intended to be used by children age 12 and under.
- **DO NOT** allow children or pets to place their body parts in or near openings or moving parts.
- **DO NOT** use with damaged cord or plug. If this machine or any associated attachment is not working as it should, has been damaged by dropping or has been left outdoors; stop using and return machine to your rental location immediately. Do not attempt to repair a damaged or broken machine under any circumstances.
- **DO NOT** pull by the cord, carry by the cord, use the cord as a handle, close a door on the cord, nor pull the cord around sharp edges or corners.
- **DO NOT** cut or splice the machine's cord.
- **DO NOT** modify earthed plug.
- **DO NOT** run machine over the cord. Keep cord away from heated surfaces.
- **DO NOT** unplug by pulling on the cord. Unplug by pulling on the plug from the wall outlet.
- **DO NOT** handle the plug or use this machine with wet or sweaty hands. Wear rubber-soled shoes when using the machine.
- **DO NOT** put any objects into opening. **DO NOT** use the machine if any opening is blocked. Keep openings free of dust, lint, hair and anything that could reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers and all parts of the body away from openings and moving parts.
- Turn off all controls before unplugging.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- **DO NOT** use to pick up flammable or combustible materials or liquids such as gasoline, or certain paints. **DO NOT** use in areas where they may be present.
- **DO NOT** use to pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches or hot ashes.
- **DO NOT** place in or pick up anything with this machine that is a caustic or toxic material, such as bleach, ammonia, toilet bowl cleaners or drain cleaners.
- **DO NOT** pick up hard or sharp objects such as glass, nails, screws, coins, etc.
- **DO NOT** clean over floor electrical outlets.
- **DO NOT** use an extension cord. Failure to follow this instruction may expose the user to the possibility of electric shock, personal loss or injury and/or death.
- **DO NOT** operate without tanks or in any manner inconsistent with the above warnings or the operating instructions included in this operations guide.
- Always turn off this machine before connecting or disconnecting either hose, wands or motorized nozzle.
- The attachments hose contains electric wires. **DO NOT** use or repair a damaged hose. **DO NOT** use when the hose is cut or punctured. Avoid picking up sharp objects.
- The attachments hose is to be examined periodically for visible deterioration, such as abrasions, cracks, splits and the like.
- The attachments hose is to be used only for indoor household cleaning applications using only manufacturer's recommended cleaning solutions.
- Always ensure float is properly installed before any wet pick-up operation.
- **DO NOT** use machine without the cap/lid in place.
- **DO NOT** use if the filter is not installed in the tank.
- Machine is designed to clean normally soiled carpets in one cleaning pass. Two passes can be used for heavily soiled carpets but not on Berber, multi-level, or looped carpets. Do not use more than two cleaning passes on any area of carpet. Failure to follow this instruction may result in over-wetting and permanent staining of carpet. If carpets are not sufficiently clean, allow to dry completely and clean again using only one pass.
- Do not use or place machine on wood, laminate, or natural fiber floors.

- Do not use or place machine on natural fiber, silk, wool, sisal, jute, hand-loomed, or braided carpets and rugs.
- Do not use machine to clean the following fabrics: silk, Haitian cotton, velour, velvet, corduroy, leather, fabrics with cleaning code S or X, or any non-colorfast fabrics.
- Do not use bleach, dye, laundry detergents, cleaning powders, harsh solvents or chemicals or any non-Rug Doctor products with machine as permanent damage to your property may result.
- When cleaning upholstery or furniture, make sure the black rocker switch on the top of machine housing is set to “upholstery/hand tool.” If this switch is set to “carpet,” damage may result.
- When cleaning carpet, set black rocker switch on the top of machine to “Carpet.” If this switch is set to “upholstery/hand tool”, damage may result.
- Connect to a properly grounded outlet only. See “Grounding Instructions.”

WARNING

Improper connection of equipment-grounding conductor can result in the risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service person if you are in doubt as to whether the outlet is properly grounded. Do not modify the plug provided with the machine— If it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician. This machine is for use on a nominal 120-volt circuit and has a grounded plug. Make sure that the machine is connected to an outlet having the same configuration as the plug. No adapter should be used with this machine.

GROUNDING INSTRUCTIONS:

This machine must be grounded. If it should malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. This machine is equipped with a cord having an equipment grounding conductor and grounding plug. The plug must be inserted into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

 **WARNING** This product can expose you to chemicals including Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm, and lead, which is known to the State of California to cause cancer, birth defects, and other reproductive harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.



Customer Operation and Safety Guide

Rug Doctor Support: 1-800-784-3628 | www.rugdoctor.com

Machine/Tool ID:	DSC-1R & DSC-2R Pro Portable Detailer and Spot Cleaner
Vendor:	Rug Doctor
Vendor Website:	www.rugdoctor.com
Mfg. Support Phone No.:	1-800-784-3628

Tool Application: Detailer and portable spot cleaner. Great for cleaning most auto interiors, stairs, rugs, upholstery, carpet, mattresses, and pet beds. Always use Rug Doctor cleaning solutions.

Operation Guide: Read all instructions completely before you begin.

USER MUST READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS MACHINE. Before operating this machine (including any attachments), renter agrees to fully read, understand, and follow all safety warnings and instructions set forth below, which can be found on Rug Doctor's website (www.rugdoctor.com).

USING THE MACHINE

1	Locate the Clean Water Tank: It is the tank located on the left of the machine and is labeled Clean Water Tank.
2	Push the Clean Water Tank Release Button and pull the tank in an outward motion to release tank.
3	Unscrew the Easy Measure Solution Pour Cap from the Clean Water Tank. Fill the Clean Water Tank with HOT tap water until it reaches the fill line.
4	Follow the directions on the back of the Rug Doctor cleaning solution and fill the Easy Measure Solution Pour Cap with the recommended ounces of solution. Clean Water Tank holds .75 gallons of water.
5	Tightly screw the Easy Measure Solution Pour Cap onto the tank. Securely place the full Clean Water Tank back onto the machine. You will hear a "Click" sound when the tank has locked into place.
6	The Motorized Upholstery Tool is easily lifted from the machine front while the Tool Handle is easily slid out from the Tool Handle Holster on the back. Unwrap the Hose from the Tool Hose Wrap on the back of the machine.
7	Once separate from the machine, connect the Motorized Upholstery Tool and Tool Handle. Press the two pieces together firmly to assure proper connection.
8	Plug in the machine to a properly grounded outlet. Turn on the machine: Press the Power Button to "On" on the top of the machine. The Tool Brush will spin when power is turned on.
9	To start cleaning, squeeze and hold the Cleaning Solution Trigger while slowly moving the tool back and forth over the stain, releasing the Cleaning Solution Trigger when complete. Excess solution can be removed by making additional passes with the tool without squeezing the Cleaning Solution Trigger. This may permit faster drying.
10	Emptying Dirty Water Tank: Locate the tank on the right of the machine. Push the Dirty Water Tank Release Button and pull the tank in an outward motion to release tank.
11	Remove Dirty Water: Unscrew the Wide Opening Lid on the back of the tank, remove the Dirty Water Tank Float and pour out the dirty water. (Dirty water should be poured into toilet or outside.)
12	Rinse out the Dirty Water Tank with warm water and screw lid back on tank. Securely place the Dirty Water Tank back onto the machine. You will hear a click sound when the tank has locked into place. Continue cleaning until finished.
13	When cleaning is complete: Leave the machine running for 15 seconds after cleaning to allow for all of the dirty solution to be collected in the Dirty Water Tank. Then switch the machine OFF.
14	Clean and Rinse out both tanks with warm water, remove lint and hair from the tool brush roll, and wipe down the machine. After rinsing and drying both tanks, replace tanks and lock in place.
15	Disconnect the Motorized Upholstery Tool Head from the Tool Handle and place into Motorized Upholstery Head Pocket on front of machine.

16	Wrap the Tool Hose around the Tool Hose Wrap and replace Tool Handle in the Tool Handle Holster.
17	Wrap the Power Cord around the Rotating Cord Wrap.

Safety Guide: Read all instructions completely before you begin.

USER MUST CAREFULLY READ AND FULLY UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS MACHINE. When using this machine, basic precautions should always be followed, including the following:

 WARNING: TO REDUCE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, SERIOUS INJURY, OR DEATH:

- Use the machine only as described in this guide and user manual. Use only Rug Doctor's recommended attachments and cleaning solutions.
- For indoor, household use only.
- **DO NOT** leave machine unattended when plugged in or while powered on. Turn off all controls before unplugging. Unplug the machine when not in use and before cleaning or servicing.
- Use only Rug Doctor® cleaning products intended for use with this machine.
- **DO NOT** immerse. Only use machine on surfaces moistened by the cleaning process.
-
- **DO NOT** submerge machine, expose to rain, place machine in standing water, or try to clear flooded areas with machine.
- Use caution when using hot tap water. **DO NOT** boil or microwave water to be used in this machine.
- **DO NOT** allow the machine to run dry. When the Clean Water Tank runs out, stop using and follow directions to refill.
- **DO NOT** allow this machine to be used as a toy. Close attention and adult supervision is necessary when used by or near children or pets. This machine is not intended to be used by children age 12 and under. **DO NOT** allow children or pets to place their body parts in or near openings or moving parts.
- **DO NOT** use with damaged cord or plug. If this machine or any associated attachment is not working as it should, has been damaged by dropping or has been left outdoors; stop using immediately, return machine to your rental location, and notify Rug Doctor at (800) 784-3628. Do not attempt to repair a damaged or broken machine under any circumstances.
- **DO NOT** pull by cord, carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, nor pull cord around sharp edges or corners.
- **DO NOT** modify earthed plug.
- **DO NOT** run machine over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- **DO NOT** clean over floor electrical outlets.
- **DO NOT** handle plug or use this machine with wet or sweaty hands. Wear rubber-soled shoes when using the machine.
- **DO NOT** unplug by pulling on the cord. Unplug by pulling on the plug from the wall outlet.
- **DO NOT** put any objects into opening. **DO NOT** use machine if any opening is blocked. Keep openings free of dust, lint, hair and anything that could reduce air flow.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- Keep hair, loose clothing, fingers and all body parts away from openings and moving parts.
- Turn off all controls before unplugging.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- **DO NOT** use to pick up flammable or combustible materials such as gasoline, lighter fluid, or paints. **DO NOT** use in areas where these may be present.
- **DO NOT** use to pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches or hot ashes.
- **DO NOT** place in or pick up anything with this machine that is a caustic or toxic material, such as bleach, ammonia, toilet bowl cleaners or drain cleaners.

- **DO NOT** pick up hard or sharp objects such as glass, nails, screws, coins, etc.
- **DO NOT** use an extension cord. Failure to follow this instruction may expose the user to the possibility of electric shock, personal loss or injury and/or death.
- **DO NOT** operate without tanks or in any manner inconsistent with the above warnings or the operating instructions included with the machine.
- Always turn off this machine before connecting or disconnecting hoses, wands or motorized nozzle. The attachments hose contains electric wires. **DO NOT** use or repair a damaged hose. **DO NOT** use when the hose is cut or punctured. Avoid picking up sharp objects.
- Examine the attachment hose periodically for visible deterioration, such as abrasions, cracks, splits and the like.
- The attachment hose is to be used only for indoor household cleaning.
- **DO NOT** use this machine as a vacuum.
- Always ensure float is properly installed before any wet pick-up operation.
- Machine is designed to clean normally soiled carpets in one cleaning pass. Two passes can be used for heavily soiled carpets but not on Berber, multi-level, or looped carpets. Do not use more than two cleaning passes on any area of carpet. Failure to follow this instruction may result in over-wetting and permanent staining of carpet. If spots are not sufficiently clean, allow to dry completely and clean again using only one pass.
- Do not use or place machine on wood, laminate, or natural fiber floors.
- Do not use or place machine on natural fiber, silk, wool, sisal, jute, hand-loomed, or braided carpets and rugs.
- Do not use machine to clean the following fabrics: silk, Haitian cotton, velour, velvet, corduroy, leather, fabrics with cleaning code S or X, or any non-colorfast fabrics.
- Do not use bleach, dye, laundry detergents, cleaning powders, harsh solvents or chemicals or any non-Rug Doctor products with machine as permanent damage to your property may result. Connect to a properly grounded outlet only. See “Grounding Instructions.”

WARNING

Improper connection of equipment-grounding conductor can result in the risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service person if you are in doubt as to whether the outlet is properly grounded. Do not modify the plug provided with the machine—If it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician. This machine is for use on a nominal 120-volt circuit and has a grounded plug. Make sure that the machine is connected to an outlet having the same configuration as the plug. No adapter should be used with this machine.

GROUNDING INSTRUCTIONS:

This machine must be grounded. If it should malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. This machine is equipped with a cord having an equipment grounding conductor and grounding plug. The plug must be inserted into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

 **WARNING** This product can expose you to chemicals including Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm, and lead, which is known to the State of California to cause cancer, birth defects, and other reproductive harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

PRO DEEP CARPET CLEANER

RugDoctor[®]

USER MANUAL

Model Number
**PDC-1, PDC-1R,
PDC-1H**



QUICK “HOW TO” VIDEOS

.....
Visit rugdoctor.com/support/machine
for helpful instructional videos



rugdoctor.com | 1-800-784-3628
13079 © 2020 Rug Doctor, LLC

RugDoctor®

For over 45 years, Rug Doctor has engineered powerful, professional grade deep carpet cleaning machines for the rental and consumer markets. Introducing the Rug Doctor Pro Deep Carpet Cleaner, our lightest-weight, easy-to-use commercial grade deep carpet cleaner for at-home deep cleaning.

The Pro Deep Carpet Cleaner was designed with you in mind. To help you achieve the best cleaning results, please review this quick, easy-to-navigate user manual.

H A P P Y C L E A N I N G !

For household use only

MANUAL CONTENT

- 4** Important Safety Instructions
- 6** Your New Pro Deep Carpet Cleaner
- 7** The Rug Doctor Cleaning System
- 8** Filling the Clean Water Tank
- 9** Cleaning Your Carpet
- 10** Emptying Dirty Water Tank
- 11** Indicator Lights
- 12** Cleaning & Storing Your Machine
- 13** Troubleshooting
- 14** Warranty
- 15** Servicing Your Machine
- 16** Registration & Key Tips

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

USER MUST READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS MACHINE.

When using a machine, basic precautions should always be followed, including the following:



WARNING TO REDUCE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

- › Use the machine only as described in this manual. Use only manufacturers recommended attachments.
- › For indoor use only.
- › **DO NOT** leave machine unattended when plugged in or while it is powered on. Unplug the machine when not in use and before cleaning or servicing.
- › Use only Rug Doctor™ or Floor Doctor™ cleaning products intended for use with this machine. See the cleaning product section of this manual.
- › **DO NOT** immerse. Use only on surfaces moistened by the cleaning process.
- › **DO NOT** use machine as a vacuum.
- › This machine is designed to clean normally soiled carpets in two (2) cleaning passes, except Berber multi-level or looped carpets
- › **DO NOT** use more than four (4) cleaning passes on any area of carpet as overwetting and damage may result which could include permanent staining of carpet.
- › Use caution when using hot tap water. Do not boil or microwave water to be used in this machine.
- › **DO NOT** allow the machine to run dry. When the solution tank runs out, stop using and follow directions to refill.
- › **DO NOT** allow this machine to be used as a toy. Close attention and adult supervision is necessary when used by or near children. This machine is not intended to be used by children age 12 and under. **DO NOT** allow children to place their body parts in or near openings or moving parts.
- › **DO NOT** use with damaged cord or plug. If this machine is not working as it should, has been damaged by dropping or has been left outdoors; stop using and take it to a service center.
- › **DO NOT** pull by the cord, carry by the cord, use the cord as a handle, close a door on the cord, nor pull the cord around sharp edges or corners.
- › **DO NOT** run machine over the cord. Keep cord away from heated surfaces.
- › **DO NOT** unplug by pulling on the cord. Unplug by pulling on the plug.
- › **DO NOT** handle the plug or use this machine with wet or sweaty hands.
- › **DO NOT** put any objects into opening. **DO NOT** use the machine if any opening is blocked. Keep openings free of dust, lint, hair and anything that could reduce air flow.
- › Keep hair, loose clothing, fingers and all parts of the body away from openings and moving parts.
- › Turn off all controls before unplugging.
- › Use extra care when cleaning on stairs.
- › **DO NOT** use to pick up flammable or combustible materials or liquids such as gasoline, or certain paints. **DO NOT** use in areas where they may be present.
- › **DO NOT** use to pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches or hot ashes.

- › **DO NOT** place in or pick up anything with this machine that is a caustic or toxic material, such as bleach, ammonia, toilet bowl cleaners or drain cleaners.
- › **DO NOT** clean over floor electrical outlets.
- › The use of an extension cord is not recommended. Failure to follow this instruction may expose the user to the possibility of electric shock, personal loss or injury and/or death.
- › **DO NOT** operate without tanks or in any manner inconsistent with the above warnings or the operating instructions included in this manual.
- › Always turn off this machine before connecting or disconnecting either hose, wands or motorized nozzle.
- › The attachments hose contains electric wires. **DO NOT** use or repair a damaged hose. **DO NOT** use when the hose is cut or punctured. Avoid picking up sharp objects.
- › The attachments hose is to be examined periodically for visible deterioration, such as abrasions, cracks, splits and the like.
- › The attachments hose is to be used only for indoor household cleaning applications using only manufacturer's recommended cleaning solutions.
- › Always ensure float is properly installed before any wet pick-up operation.
- › Product contains chemicals known to the state of California to cause cancer, birth defects and other reproductive harm.
- › Connect to a properly grounded outlet only. See "Grounding Instructions."




WARNING

Improper connection of equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service person if you are in doubt as to whether the outlet is properly grounded. Do not modify the plug provided with the machine—If it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician. This machine is for use on a nominal 120-volt circuit and has a grounded plug that looks like the plug illustrated in Figure A. Make sure that the machine is connected to an outlet having the same configuration as the plug. No adapter should be used with this machine.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This machine must be grounded. If it should malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. This machine is equipped with a cord having an equipment grounding conductor and grounding plug. The plug must be inserted into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

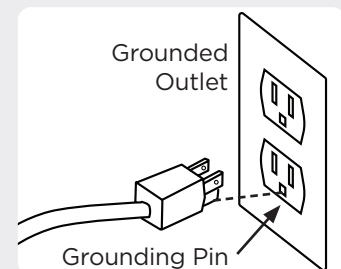

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE

Your New **RugDoctor** PRO DEEP CARPET CLEANER



1. Soap & Scrub Solution Button
2. Brush Jam Indicator Light
3. Solution Empty Indicator Light
4. Fold Handle Release Button
5. Easy Lift Tank Caddy Handle
6. Vacuum Hose Port

7. Dirty Water Tank
8. Lower Carry Handle
9. Solution Hose Port
10. Main Handle
11. Power Button (Carpet/Off/Tool)

12. Rotating Cord Wrap
13. Easy Measure Solution Pour Cap
14. Clean Water Tank
15. Easy Lift Caddy Locks
16. Removable Brush Roll

THE RUG DOCTOR CLEANING SYSTEM



Certified by the Experts

The **Carpet & Rug Institute Platinum Rated** Pro Deep Carpet Cleaner is engineered for peak, deep cleaning performance. Paired with our Rug Doctor Professional cleaning formulas, the Pro Deep Carpet Cleaner system delivers professional grade results and does not void your carpet warranty.

RugDoctor

Clean with the power of the Pro's

At Rug Doctor, we dedicate our lives to getting dirty, so you can get your home cleaner. We develop carpet cleaning machines and solutions that are easy to use and have power comparable to the pros at a fraction of the cost. Rug Doctor Professional formulas are scientifically formulated with 3x Action to deep clean, deodorize and protect soft surfaces. Our Extensive line of cleaning formulas for deep cleaning and spot cleaning carpet, area rugs, upholstery, pet areas, car interiors and more. Use with Rug Doctor upright and spot cleaning machines for professional results.



Oxy Deep Carpet Cleaner

Triple-action Oxy formula deep **cleans, deodorizes, and protects** carpet against future spills and stains. Oxygen-activated cleaning boosters to remove ground-in dirt, grime, and deodorizes to thoroughly deep clean, brighten, and renew soft surfaces. SpotBlok technology repels dirt and grime after deep cleaning to keep carpets and soft surfaces cleaner longer. Safe for use around kids and pets when used as directed; formulated for use in ALL upright deep carpet cleaning machines.



Pet Deep Carpet Cleaner

Triple-action formula **cleans, deodorizes and deters pets from remarking**. Scientifically engineered with Pro-Enzymatic technology to eliminate stains, and odors from pet accidents from urine, feces, drool, vomit blood, and everyday stains from dirt, grime, grass and more. Patented odor neutralizers deodorize and discourage pets from remarking. SpotBlok technology prevents pet future pet accidents from setting in and keep soft surfaces cleaner longer. Safe for use around kids and pets when used as directed; formulated for use in ALL upright deep carpet cleaning machines.



Spot & Upholstery

Triple-action formula for upholstery tool attachment or portable spot cleaners deep **cleans, deodorizes, and protects** upholstery and soft surfaces. Scientifically formulated to remove stains from coffee, soda, wine, juice, food grease, mud, and more. Great for use on upholstery, area rugs, stairs, mattresses, pet beds, car interiors and other soft surfaces.

Always use RUG DOCTOR cleaning solutions.

Other cleaning solutions may harm the machine and void the machine and carpet warranties.

How to Use:

FILLING THE CLEAN WATER TANK

1

Locate the Clean Water Tank

The **Clean Water Tank** is the tank located on the back of the machine.



2

Access the Clean Water Tank

Push the Clean Water Tank Release Button and pull the tank in an outward motion to release tank.




3

Fill the Clean Water Tank

Unscrew the Easy Measure Solution Pour Cap from the Clean Water Tank.

Fill the Clean Water Tank with **HOT** tap water until it reaches the fill line.

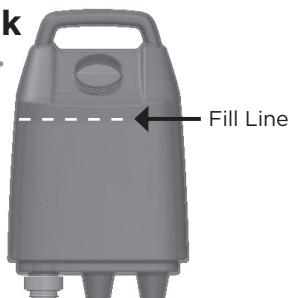

REMEMBER

Always use RUG DOCTOR deep cleaning solutions.

Other cleaning solutions may harm the machine and void the machine and carpet warranties.


4

Adding Rug Doctor Cleaning Solution

Follow the directions on the back of the Rug Doctor cleaning solution and fill the Easy Measure Solution Pour Cap with the recommended ounces of solution.

Clean water tank holds **1.5 gallons** of water.


Tightly screw the Easy Measure Solution Pour Cap onto the tank.



5

Now You're Ready to Clean

Securely place the full Clean Water Tank back onto the machine. You will hear a click sound when the tank has locked into place.

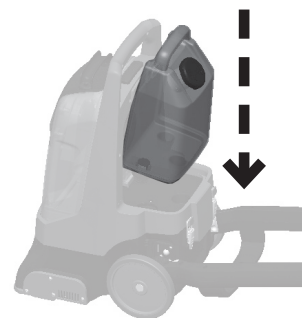

How to Use:

CLEANING YOUR CARPET

IMPORTANT CLEANING TIP: Vacuum area with a dry vacuum cleaner thoroughly before deep cleaning

1

Plug in the Machine

Insert plug into a properly grounded outlet.

CAUTION
Before plugging machine in check the Power Button to make sure it is in the "off" position.



2

Position the Machine


Firmly pull back the Main Handle to release the handle into the cleaning position.



3

Turn on the Machine

Press the red Power Button located on the Main Handle to Carpet position.

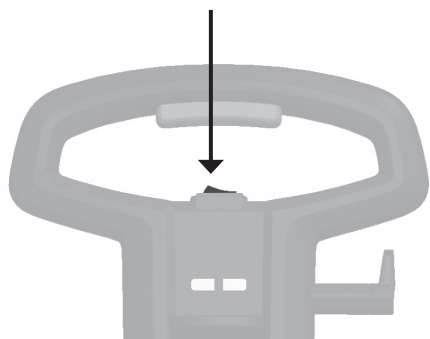

4

Cleaning Your Carpets

Press the **Soap & Scrub Solution Button** to apply solution while making 2 slow wet passes (1 forward and 1 backward) over each area.

Release the Soap & Scrub Button.

Make 2 slow dry passes (1 forward and 1 backward) to suck up the dirty solution (Do not hold down the Soap & Scrub Solution Button for this step).



How to Use:

EMPTYING DIRTY WATER TANK

1

Locate the Dirty Water Tank

The **Dirty Water tank** is the tank located on the front of the machine.



CAUTION

Check the Power Button to make sure the machine is in the “off” position.



2

Release the Dirty Water Tank

Push the **Dirty Water Tank Release Button** and **pull** the tank in an outward motion to release tank.



3

Remove Dirty Water

Unscrew the Wide Opening Lid on the back of the tank and pour out the dirty water.




NOTE: DO NOT pour into sink or tub. Dirty water should be poured into toilet or outside.

4

Secure Dirty Water Tank

Rinse out the Dirty Water Tank with warm water and screw lid back on tank.

Securely place the Dirty Water Tank back onto the machine. You will hear a click sound when the tank has locked into place.

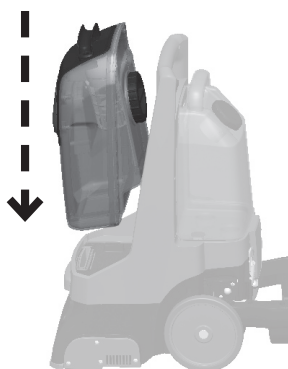

EASY LIFT CADDY



Remove the Easy Lift Caddy

Lower the Main Handle. Release both Easy Lift Caddy Locks on the back of the machine. The Easy Lift Caddy may be used to transport both tanks for easy filling and emptying of tanks.



Replace the Easy Lift Caddy

Place the front end of the Easy Lift Caddy back onto the machine, making sure that latches (on the front end of the Easy Lift Caddy) engage with the holes in the machine base.

Lower the back of the Caddy to sit on the machine base, and secure with the Easy Lift Caddy Locks.

INDICATOR LIGHTS

The Pro Deep Carpet Cleaner is equipped with a helpful indicator light system designed to quickly alert you of issues while cleaning. The Pro Deep Carpet Cleaner has exclusive “Brush Jam” and “Solution Empty” Indicator Lights.


The **Brush Jam Indicator Light** is triggered when every-day items (such as socks, small toys etc.) become lodged in the Brush Roll, jamming and preventing the Brush Roll from spinning. When the machine detects a jam, the brush motor will shut off and the Brush Jam Indicator Light will illuminate. The Brush Jam Indicator Light system protects the machine and prevents belt burn-out.

Removing Brush Roll Jam

1

Illuminated Indicator Light

The Brush Jam Indicator Light will illuminate if the machine detects a Brush Roll jam.

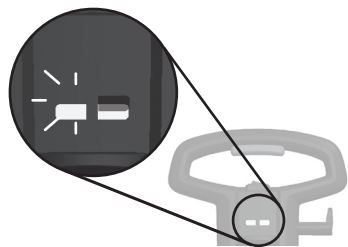

2

Access the Brush Roll

Turn off the machine and unplug the machine from the power outlet.

Remove water tanks.

Gently position the machine on its back to access the Brush Roll.




3

Remove the Jam

Gently remove jammed item from the Brush Roll.

Once jammed item is removed, place the machine upright, replace both tanks, plug in machine and press Power Button to continue cleaning.

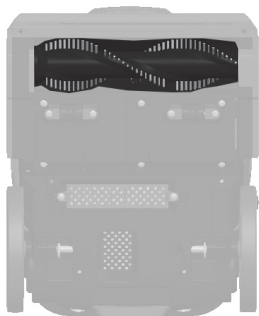


The **Solution Empty Indicator Light** is triggered when the water level in the Clean Water Tank is depleted. The Solution Empty Indicator Light system protects the machine and prevents pump burn-out from the machine running dry.

Refilling Cleaning Solution

1

Illuminated Indicator Light

The Solution Empty Indicator Light will illuminate if the machine detects the Clean Water Tank is empty.

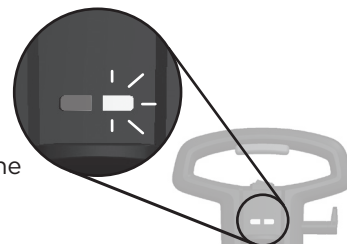

2

Add Cleaning Solution & Water

Fill the tank with HOT tap water until it reaches the fill line and add Rug Doctor cleaning solution (follow instructions on cleaning solution bottle).

See full instructions on page 8.


Tightly screw the cap back onto the tank.



3

Now You're Ready to Clean!

Place the full Clean Water Tank back onto the machine. You will hear a click sound when the tank has locked into place.

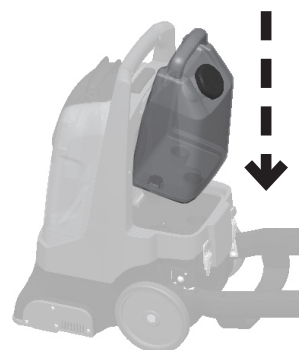

CLEANING AND STORING MACHINE


1

Clean & Rinse Water Tanks

Press Dirty Water Tank and Clean Water Tank Release Buttons and **pull** tanks outward.

Carry tanks to the sink and rinse both tanks out with warm water.


Allow tanks to dry thoroughly to prevent odor when stored.

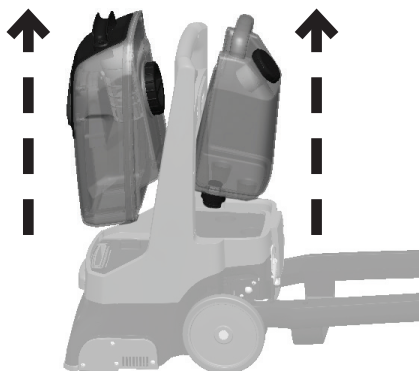

2

Secure Water Tanks


After rinsing and drying both tanks, place both tanks onto machine and lock in place.

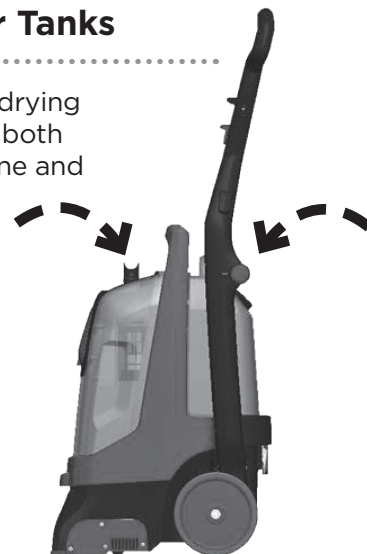

3

Wrap the Cord



Wrap the cord around the **Rotating Cord Wrap**.

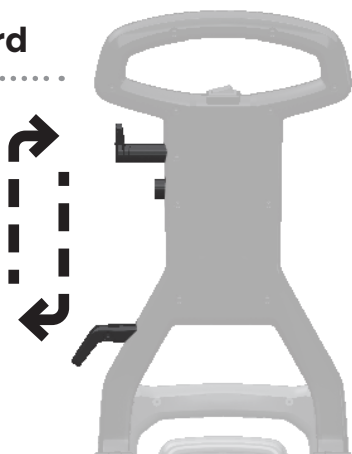

4

Fold Handle

Pull up the **Fold Handle Release button** to fold down handle for easy and quick storage.

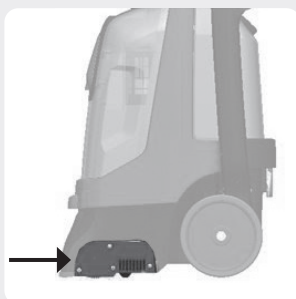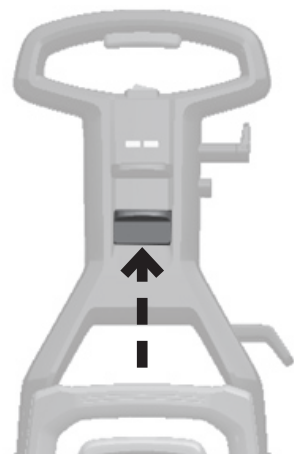

REMOVEABLE BRUSH ROLL

1. Turn off machine and unplug the machine from the power outlet.
2. Remove tanks.
3. Place machine on the side to allow access to Brush Roll access panel.
4. Remove four screws located on the brush roll panel.
5. Lift Brush Roll through side of machine.
6. Insert and slide in clean Brush Roll.
7. Replace Brush Roll access panel and secure with screws.
8. Place machine upright and replace tanks.

TROUBLESHOOTING

The following Troubleshooting guide is provided to help you resolve issues that may arise with common usage of the machine.

PROBLEM	POSSIBLE REASON	HOW TO FIX
No Power	› Power cord not plugged in › Power Button not turned on	› Plug power cord into wall outlet › Push Power Button to Carpet or Tool depending on need
Pulling handle back lifts front of machine	› Handle is in locked position	› While pressing Easy Lift Tank Caddy down, pull straight back on the Main Handle to release Main Handle into cleaning position
No / Low Spray	› Not pressing Soap & Scrub Solution Button › Clean Water Tank is empty or low › Clean Water Tank is not seated or installed correctly › Power Button is in the incorrect position › Valve of Clean Water Tank is clogged	› Press and hold Soap & Scrub Solution Button › Fill Clean Water Tank with water and solution › Lift up Clean Water Tank, and place back into position. Tank should click into place when positioned properly › Verify that the Power button is in the correct position depending on usage › Remove valve from bottom of Clean Water Tank. Clean with warm soapy water and replace
No / Low Suction	› Dirty Water Tank Is full › Dirty Water Tank is not seated / installed correctly › Easy Lift Caddy is not installed correctly › Power Button is in the incorrect position › Vacuum Hose Port on the Dirty Water Tank is not fully sealed	› Empty Dirty Water Tank and replace empty tank when finished › Lift up Dirty Water Tank and place back into position › Please refer to page 10, Easy Lift Caddy section, to re-install the Easy Lift Caddy. › Double check the Power Button, and ensure it is on the desired mode (Carpet is for carpet cleaning; Tool is for powered, optional accessories) › Press the black flap into the Vacuum Hose Port tightly
Rotating Brush Roll Doesn't Rotate	› Not Pressing Soap and Scrub Solution Button › Machine is not the Carpet mode › If something is lodged in the Brush Roll, Brush Roll will stop rotating and Brush Jam Indicator Light will turn on	› Press Soap and Scrub Solution Button on Handle › Push Power Button to Carpet › Turn machine off and unplug power cord from outlet. Check that there is nothing stopping the Brush Roll from rotating. When the Brush Roll jam has been cleared, plug in the machine and turn the machine on to reset the Brush Roll

If you are not able to resolve or have other questions, **call the customer service hotline at 1-800-784-3628.**

WARRANTY INFORMATION

Warranty

Rug Doctor® carpet cleaning machines have been manufactured, tested, and inspected in accordance with Rug Doctor's high standards of quality. The Rug Doctor Pro Deep Carpet Cleaner ("Machine") is backed by a two (2) year limited warranty ("Warranty"). Please consult your User's Manual to see the full terms of your Warranty.

Limited Consumer Warranty

Rug Doctor gives you, the original purchaser, who retains proof of purchase from Rug Doctor or an authorized Rug Doctor Dealer, this Warranty for your Machine acquired for normal household use (commercial and rental use is excluded). You are responsible for notifying Rug Doctor within thirty (30) days of original purchase if any parts or components are missing on your Machine. The purchase receipt showing the date, price, and item of purchase is the initial document of proof of purchase, and it determines the validity of your Warranty. To ensure that your Warranty can be successfully processed, please retain your original purchase receipt and mail in the Warranty card that was provided with your new Machine. You may also complete Warranty registration on our website at www.rugdoctor.com. You are responsible for registering your Machine, either by mailing in your Warranty card or registering through our website, within 30 days of purchase.

WHAT DOES THIS WARRANTY COVER / HOW LONG DOES THE WARRANTY LAST?

Rug Doctor will, for the original purchaser, repair or replace including labor, any part that is defective in material or workmanship for your Machine within the Warranty period listed above. This Warranty applies for normal household use only. In the event that Rug Doctor determines that your Machine is unable to be repaired, Rug Doctor reserves the right to elect to replace it with a refurbished machine of the same model.

WHAT THE WARRANTY DOES NOT COVER

The following exclusions apply for Machine and part(s) failures due to: 1) normal wear and tear, accident, other casualty, neglect, improper maintenance; 2) Machine alterations; 3) abuse or misuse of the Machine, including use not in accordance with the "User's Guide;" 4) Machines that have not been assembled, used, or maintained in accordance with the operating instructions; 5) defects or damage caused by service or parts provided by non-authorized Rug Doctor dealer; 6) normal maintenance, such as the removal of clogs or cleaning brush rollers; 7) damage caused by external sources, such as liquids, hot materials, weather or proximity to heat. Rug Doctor does not warranty any individual parts for the Machine for consumer purchase. All individual Machine parts are excluded from the Warranty. This Warranty does not provide for a refund of the purchase price. For best operating efficiency and cleaning use of Rug Doctor products is recommended. Use of the Machine for rental voids the Warranty and is not permitted under Federal Law (see "UNAUTHORIZED USE" statement below). Commercial use is excluded under this Warranty however the "TWO YEAR LIMITED COMMERCIAL WARRANTY" applies, as shown below. Rug Doctor is not liable for any consequential or incidental damages of any nature involving the purchase/use of your Machine. In no event shall Rug Doctor's liability exceed the purchase price of the Machine. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusion may not apply to you. ALL OTHER WARRANTIES WHETHER ORAL OR WRITTEN ARE EXPRESSLY DISCLAIMED. THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH MAY ARISE BY OPERATION OF LAW, ARE LIMITED TO FIVE (5) YEARS FROM THE PROVEN DATE OF PURCHASE UNLESS APPLICABLE STATE LAW PROVIDES OTHERWISE.

EXPENSES

If a Machine is returned to a Warranty center for repair within thirty (30) days of original purchase, Rug Doctor pays the freight charges both to the Warranty center and back to you. Thereafter, you may be directed to take the Machine to a local repair center or required to ship the Machine to a Rug Doctor Warranty center should additional repairs be required during the Warranty period. During the Warranty period, but after the initial thirty (30) days, you will be responsible to pay any freight charges for shipment to the Warranty center for repairs. Rug Doctor will pay the freight charges to return your Machine to you.

HOW STATE LAWS APPLY

This Warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state.

HOW DO I GET SERVICE UNDER THIS WARRANTY?

To obtain Warranty assistance, please call 1-800-RUG DOCTOR (1-800-784-3628), or email consumer.support@rugdoctor.com. Rug Doctor will need the following information in order to assist you: your name, address and telephone number, product model and serial number, proof of purchase showing date and place of purchase. Please explain the nature of the problem. Rug Doctor will review all the facts involved and advise you as to recommended procedure. We recommend you keep the original carton and packing materials.

UNAUTHORIZED USE

Use of this Machine with Rug Doctor Trademarks for rental purposes is UNAUTHORIZED and is in violation of U.S.C. Section 1114(I) and 15 U.S.C. Section 1125(a).

TWO (2) YEAR LIMITED COMMERCIAL WARRANTY

All of the Warranty terms as expressed above shall apply in all respects, for the original United States purchaser of a Rug Doctor Pro Deep carpet cleaning Machine, who purchases/uses the Machine commercially (not in household use), except the Warranty period for the defects in material or workmanship as well as housing parts for commercial use Machine shall be two (2) year. You can register your Rug Doctor Machine at www.rugdoctor.com.

SERVICING YOUR MACHINE

Note: You must keep your original sales receipt. It provides proof of date of purchase in the event of a warranty claim.

If your Rug Doctor Pro Deep Carpet Cleaner should require service:

Contact Rug Doctor Consumer Service line if you need information about repairs or replacement parts or if you have questions about your warranty.

RUG DOCTOR CONSUMER SERVICE CONTACT INFORMATION:

WEBSITE: www.rugdoctor.com/customer-support

EMAIL: consumer.support@rugdoctor.com

PHONE: 1-800-784-3628



PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE

For any questions or concerns, please contact Rug Doctor customer service representative at **1-800-784-3628**

REGISTER YOUR PRO DEEP CARPET CLEANER

Visit us online at

RUGDOCTOR.COM

Retain for your records: To save time if calling Customer Service for information about your Rug Doctor® machine, it is recommended that you record your machine information below.

Serial #: _____

Model #: _____

Date of Purchase: _____

NOTE:

You must keep your original sales receipt. It provides proof of purchase date in the event of warranty claim. **See Warranty on page 14.**

Machine Replacement Parts & Accessories

Visit

rugdoctor.com/parts-and-accessories

for Pro Deep Carpet Cleaner replacements parts and accessories.

NEW! Motorized Upholstery & Hard Floor Wand Attachment available at **rugdoctor.com**. Perfect for a full home deep clean!



Let us know how much you love your machine!

For over 40 years, Rug Doctor has engineered powerful, professional grade deep carpet cleaner machines. We pride ourselves on producing best-in-class machines.

Rate this product on rugdoctor.com or any of our retailer sites and let us know what you think!



IT WAS AMAZING.



REALLY LIKED HOW WELL IT CLEANED MY CARPETS.

For cleaning tips and more visit **rugdoctor.com** or find us at:



RugDoctor



RugDoctor



RugDoctor



RugDoctor



RugDoctor

RugDoctor®

Desde hace más de 45 años, Rug Doctor ha diseñado poderosas máquinas de limpieza profunda de alfombras de alto rendimiento para los mercados de alquiler y de consumo. Presentamos el Rug Doctor Pro Deep Carpet Cleaner, nuestro limpiador profundo de alfombras de grado comercial, de peso ligero y fácil de usar, para la limpieza profunda en el hogar.

Pro Deep Carpet Cleaner fue diseñado pensando en usted. Para ayudarle a obtener los mejores resultados de limpieza, revise este manual de usuario rápido y fácil de usar.

¡LE DESEAMOS UNA LIMPIEZA FELIZ!

Solo para uso doméstico

CONTENIDO DE REFERENCIA DEL CONTENIDO DEL MANUAL

- 19** Instrucciones de Seguridad Importantes
- 21** Su Nuevo Pro Deep Carpet Cleaner
- 22** El Sistema de Limpieza Rug Doctor
- 23** Rellenado del Tanque de Agua Limpia
- 24** Limpiar su Alfombra
- 25** Vaciar el Tanque de Agua Sucia
- 26** Luces Indicadoras
- 27** Limpieza y Almacenamiento de la Máquina
- 28** Solución de Problemas
- 29** Garantía
- 31** Mantenimiento de su Máquina
- 31** Registro y Consejos Clave

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

EL USUARIO DEBE LEER Y ENTENDER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE EQUIPO.

Al usar equipos eléctricos, siempre deben tomarse precauciones básicas, entre las que se incluyen las siguientes:



ADVERTENCIA PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES:

- › Utilícela únicamente según las instrucciones de este manual. Utilice únicamente los accesorios recomendados por el fabricante.
- › Solo para uso en interiores.
- › **NO** deje la máquina sin supervisión mientras esté enchufada o mientras esté encendida. Desenchufe la máquina cuando no esté en uso y antes de limpiarla o darle mantenimiento.
- › Utilice solamente los productos de limpieza Rug Doctor™ o Floor Doctor™ destinados para su uso con esta máquina. Consulte la sección de Productos de limpieza de este manual.
- › **NO** sumerja. Úselo únicamente en superficies húmedas debido al proceso de limpieza.
- › **NO** utilice la máquina como aspiradora.
- › Esta máquina está diseñada para limpiar alfombras normalmente sucias en dos (2) pasadas de limpieza, con excepción de las alfombras Berber o las de varios niveles o lazos.
- › **NO** utilice más de cuatro (4) pasadas de limpieza en cualquier área de la alfombra, ya que puede dar lugar a un exceso de humedad y daños que podrían incluir manchas permanentes en la alfombra.
- › Tenga cuidado cuando utilice agua caliente del grifo. No hierva ni caliente en el microondas el agua que se utilizará en la máquina.
- › **NO** permita que la máquina funcione en seco. Cuando el tanque de solución se agote, deje de usar el equipo y siga las instrucciones para rellenarlo.
- › **NO** permita que se utilice como juguete. Es necesaria la supervisión de un adulto con suma atención cuando se utilice cerca de los niños. Esta máquina no está destinada para ser utilizada por niños menores de 12 años. No permita que los niños coloquen partes de su cuerpo en las aberturas y piezas móviles o cerca de ellas.
- › **NO** utilice el equipo con cables ni enchufes dañados. Si esta máquina no está funcionando como debería, se ha dañado por caerse o se dejó al aire libre; deje de usarla y llévela a un centro de servicio.
- › **NO** lo mueva ni lo transporte utilizando el cable, no use el cable a modo de manija, no cierre puertas encima del cable ni tire del cable cuando esté cerca de bordes o esquinas filosos.
- › **NO** desplace la máquina sobre el cable. Mantenga el cable lejos de superficies calientes.
- › **NO** lo desenchufe tirando del cable. Desenchufe tirando del enchufe.
- › **NO** manipule el enchufe ni use esta máquina con las manos húmedas o sudorosas.
- › **NO** coloque ningún objeto en las aberturas. No utilice la máquina si alguna abertura está bloqueada. Mantenga las aberturas libres de polvo, pelusas, cabellos y todo lo que pueda reducir el flujo de aire.
- › Mantenga el cabello, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo lejos de las aberturas y de las partes móviles.
- › Apague todos los controles antes de desenchufarlo.
- › Tenga aún más cuidado al limpiar en las escaleras.
- › **NO** utilice el equipo para aspirar líquidos o materiales inflamables o combustibles, como gasolina, o determinadas pinturas. No lo utilice en áreas donde puedan estar presentes.

- › **NO** use el aparato para aspirar objetos que se estén quemando o que estén despidiendo humo, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
- › **NO** coloque la máquina sobre materiales cáusticos o tóxicos, como blanqueadores, amoníaco, limpiador de inodoros y limpiadores de drenajes, ni la utilice para aspirar estos materiales.
- › **NO** lo limpie sobre tomacorrientes eléctricos en el piso.
- › **NO** se recomienda el uso de un cable de extensión. **NO** seguir las instrucciones precedentes puede exponer al usuario a la posibilidad de descargas eléctricas, pérdidas o lesiones personales y/o la muerte.
- › **NO** opere sin tanques o de manera incompatible con las advertencias anteriores o con las instrucciones de operación incluidas en este manual.
- › Apague siempre esta máquina antes de conectar o desconectar la manguera, las varillas o la boquilla motorizada.
- › La manguera de los accesorios contiene cables eléctricos. **NO** utilice ni repare una manguera dañada. **NO** la utilice cuando la manguera esté cortada o perforada. Evite recoger objetos afilados.
- › La manguera de los accesorios debe ser examinada periódicamente buscando deterioro visible, como abrasiones, grietas, separaciones y similares.
- › La manguera de los accesorios debe utilizarse solamente para aplicaciones de limpieza doméstica utilizando solamente las soluciones de limpieza recomendadas por el fabricante.
- › Asegúrese siempre de que el flotador esté instalado correctamente antes de cualquier operación de recogida en húmedo.
- › El producto contiene químicos que son conocidos en el Estado de California como causantes de cáncer, defectos de nacimiento y otros daños reproductivos.
- › Conéctela solamente a un tomacorriente conectado a tierra en forma apropiada. Consulte las "Instrucciones para la conexión a tierra".




ADVERTENCIA

La conexión incorrecta del conductor del equipo de conexión a tierra puede provocar riesgo de descarga eléctrica. Consulte a un electricista o a una persona que realice servicio técnico calificados si tiene dudas respecto a si el tomacorriente está conectado a tierra en forma apropiada. No modifique el enchufe proporcionado con el aparato; si no entra en el tomacorriente, haga que un electricista calificado instale un tomacorriente adecuado. Este aparato está preparado para su uso en un circuito con una capacidad nominal de 120 voltios y tiene un enchufe con conexión a tierra que se parece al enchufe que se ilustra en la Figura A. Asegúrese de que el aparato esté conectado a un tomacorriente que tenga la misma configuración que el enchufe. No se debe utilizar ningún adaptador con este aparato.

INSTRUCCIONES PARA LA CONEXIÓN A TIERRA

Este aparato debe tener conexión a tierra. Si presentara desperfectos o se rompiera, la conexión a tierra proporciona un paso de menor resistencia para la corriente eléctrica a fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica. Este aparato está equipado con un cable que tiene un conductor del equipo de conexión a tierra y un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe estar conectado a un tomacorriente adecuado que esté instalado y conectado a tierra en forma apropiada de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.

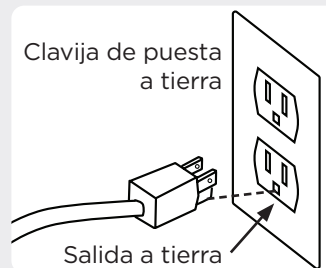

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Su nuevo **RugDoctor**
PRO DEEP CARPET CLEANER



1. Botón de solución enjabonar y refregar
2. Luz indicadora de cepillo atascado
3. Luz indicadora de solución vacía
4. Botón de liberación de la manija plegable
5. Manija del carro del tanque de fácil elevación

6. Puerto de la manguera de vacío
7. Tanque de agua sucia
8. Manija de transporte inferior
9. Puerto de la manguera de la solución
10. Manija principal
11. Botón de encendido (alfombra/apagado/herramienta)

12. Enrollador de cables giratorio
13. Tapa de vertido de solución de medida fácil
14. Tanque de agua limpia
15. Seguros del carro de fácil elevación
16. Rodillo del cepillo extraíble

THE RUG DOCTOR CLEANING SYSTEM



Certificado por los expertos

El Pro Deep Carpet Cleaner con calificación de Platino de **The Carpet & Rug Institute** está diseñado para un rendimiento de limpieza máximo y profundo. Junto con nuestras fórmulas de limpieza profesionales de Rug Doctor, el sistema Pro Deep Carpet Cleaner ofrece resultados de calidad profesional y no anula la garantía de su alfombra.

RugDoctor®

Limpie poderosamente como un profesional

En Rug Doctor, dedicamos nuestras vidas a ensuciarnos para que usted tenga su casa más limpia. Desarrollamos máquinas y soluciones de limpieza de alfombras que son fáciles de utilizar y tienen un poder comparable al de máquinas y soluciones profesionales a una fracción del costo. Las fórmulas profesionales de Rug Doctor están científicamente formuladas con triple acción para limpiar profundamente, desodorizar y proteger las superficies suaves. Nuestra amplia línea de fórmulas de limpieza para una limpieza profunda y limpieza de manchas en alfombras, tapetes de áreas, tapizados, áreas de mascotas, interiores de automóviles y más. Utilice las máquinas de limpieza verticales y limpieza de manchas de Rug Doctor para obtener resultados profesionales.



Limpiador profundo a base de oxígeno para alfombras

La fórmula con oxígeno de triple acción **limpia, desodoriza y protege** en profundidad las alfombras frente a cualquier derrame o marca en el futuro. La limpieza activada con oxígeno se intensifica para eliminar la suciedad más rebelde, el hollín y desodoriza para limpiar, iluminar y renovar profundamente las superficies suaves. La tecnología SpotBlok repele a suciedad y el hollín después de una limpieza profunda para mantener las alfombras y superficies suaves más limpias y por más tiempo. Es segura de utilizar cerca de niños y mascotas cuando se usa directamente. Está formulada para utilizarse en TODAS las máquinas de limpieza profunda verticales para alfombras.



Limpiador profundo para alfombras con suciedad de mascotas

Su fórmula de triple acción **limpia, desodoriza e impide que las mascotas se acerquen**. Científicamente diseñado con tecnología Pro-Enzymatic para eliminar manchas y olores de accidentes de mascotas de orina, heces, baba, vómito, sangre y manchas diarias de suciedad, hollín, pasto y más. Los neutralizadores de olor patentado desodorizan y disuaden a las mascotas de repetir el comportamiento. La tecnología SpotBlok evita que se fijen los accidentes futuros de mascotas y mantiene las superficies limpias por más tiempo. Es segura de utilizar cerca de niños y mascotas cuando se usa directamente. Está formulada para utilizarse en TODAS las máquinas de limpieza profunda verticales para alfombras.



Manchas y tapicería

La fórmula de tripe acción del accesorio para tapicería o los limpiadores portátiles de manchas **limpia en profundidad, desodorizan y protegen** la tapicería y las superficies suaves. Científicamente formulado para eliminar manchas de café, gaseosas, vino, jugo, grasa de alimentos, lodo y más. Es genial para utilizarla en tapicería, áreas de tapetes, escaleras, colchones, camas de mascotas, interiores de automóviles y otras superficies suaves.

Utilice siempre las soluciones de limpieza profesional RUG DOCTOR.

Otras soluciones de limpieza pueden dañar la máquina y anular la garantía de esta.

Cómo utilizar:

RELLENADO DEL TANQUE DE AGUA LIMPIA

1

Localice el Tanque de Agua Limpia

El **tanque de agua limpia** es el tanque ubicado en la parte.



2

Acceda al Tanque de Agua Limpia

Presione el botón de liberación del tanque de agua limpia y tire del tanque en un movimiento hacia fuera para liberar el tanque.




3

Rellene el Tanque de Agua Limpia

Desenrosque la tapa de vertido de solución de medida fácil del tanque de agua limpia.

Rellene el tanque de agua limpia con agua **CALIENTE** del grifo hasta la línea de rellenado.

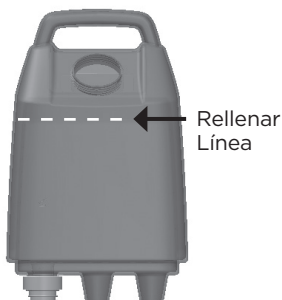

RECUERDE

Utilice siempre las soluciones de limpieza profesional RUG DOCTOR.
Otras soluciones de limpieza pueden dañar la máquina y anular la garantía de esta.

4

Añada la Solución de Limpieza Rug Doctor

Siga las instrucciones en la parte posterior de la solución de limpieza Rug Doctor y rellene la tapa de vertido de solución de medida fácil con las onzas recomendadas de la solución.

El tanque de agua limpia tiene capacidad de **1.5 galones** de agua.

Atornille firmemente la solución Easy Measure Solution Pour Cap en el tanque.


Para Cabo →



5

Ahora Usted Está Listo Para Limpiar

Vuelva a colocar firmemente el tanque de agua limpia en la máquina. Escuchará un sonido clic cuando el tanque esté colocado en su lugar.

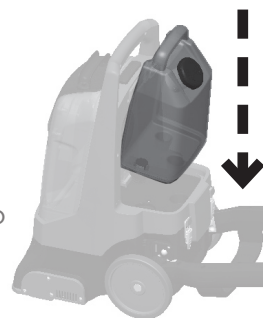

Cómo utilizar: **LIMPIEZA DE SU**

IMPORTANTE CONSEJO DE LIMPIEZA:

Aspire el área con una aspiradora seca antes de limpiar en profundidad

1

Enchufe la Máquina

Inserte el enchufe en un tomacorriente debidamente conectado a tierra.



PRECAUCIÓN

Antes de enchufar la máquina, revise el botón de encendido para asegurarse de que está en la posición de apagado.



2

Coloque la Máquina


Tire firmemente de la manija principal para liberarla en la posición de limpieza.



3

Encienda la Máquina

Presione el botón alfombra de color rojo ubicado en la manija principal.

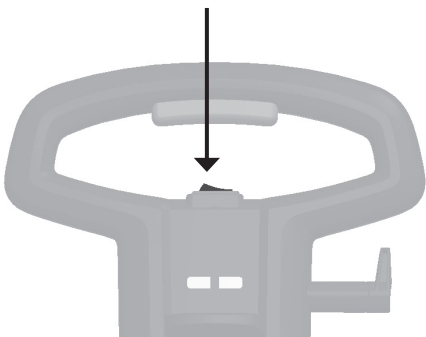

4

Limpieza de Sus Alfombras

Presione el botón enjabonar y refregar para aplicar la solución mientras hace 2 pasadas húmedas lentas (1 hacia adelante y 1 hacia atrás) sobre cada área.

Suelte el botón de solución enjabonar y refregar.

Haga 2 pasadas lentas en seco hacia (1 adelante y 1 atrás), para aspirar la solución sucia (No mantenga presionado el botón de solución enjabonar y refregar en este paso).



Cómo utilizar:

VACIADO DEL TANQUE DE AGUA

1

Localice el Tanque de Agua sucia

El tanque de agua sucia es el tanque ubicado en la parte frontal de la máquina.



PRECAUCIÓN


Verifique que el botón de encendido esté en la posición "off" (apagado).



2

Libere el Tanque de Agua Sucia

Empuje el botón de liberación del **tanque de agua sucia** y tire del tanque en un movimiento hacia afuera para liberar el tanque.

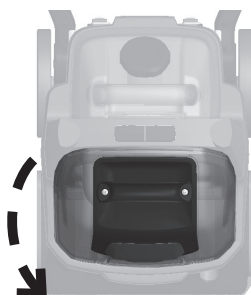

3

Elimine el Agua Sucia

Desatornille la tapa de abertura ancha en la parte posterior del tanque y descarte el →




NOTA: **NO** vierta en el fregadero o en la tina. Debe verter el agua sucia en el inodoro o afuera.

4

Asegure el Tanque de Agua Sucia

Enjuague el tanque de agua sucia con agua tibia y vuelva a colocar la tapa en el tanque.

Vuelva a colocar el tanque de agua sucia en la máquina. Escuchará un sonido clic cuando el tanque esté colocado en su lugar.

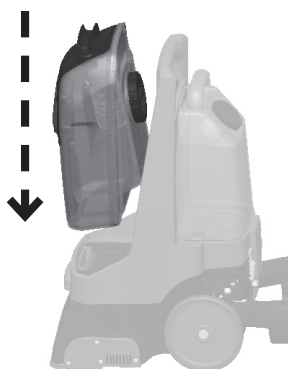

CARRO DE FÁCIL ELEVACIÓN



Retire el Carro de Fácil Elevación

Baje la manija principal. Suelte los dos seguros del carro de fácil elevación en la parte posterior de la máquina. El carro de fácil elevación se puede utilizar para transportar los dos tanques para facilitar el llenado y el vaciado de tanques.



Reemplace el Carro de Fácil Elevación

Coloque el extremo delantero del carro de fácil elevación de vuelta en la máquina, asegurándose de que los pestillos estén en su lugar. Baje la parte trasera del carro en su lugar y asegure con los seguros del carro de fácil elevación.

LUCES INDICADORAS

El Pro Deep Carpet Cleaner está equipado con un útil sistema de luces indicadoras diseñado para alertarle rápidamente sobre los problemas durante la limpieza. El Pro Deep Carpet Cleaner tiene luces indicadoras exclusivas de “Cepillo atascado” y “Solución vacía”.


La **luz indicadora de cepillo atascado** se activa cuando los artículos cotidianos (como calcetines, juguetes pequeños, etc.) se atascan en el rodillo del cepillo, bloqueando y evitando que el rodillo del cepillo gire. Cuando la máquina detecta un atasco, el motor del cepillo se apagará y se encenderá la luz indicadora de cepillo atascado. El sistema de indicador de cepillo atascado protege a la máquina y evita que se desgaste la correa.

Eliminar el Atasco del Rodillo del Cepillo

1

Luz indicadora encendida

La luz indicadora de atasco del cepillo se encenderá si la máquina detecta un atasco del rodillo del cepillo.

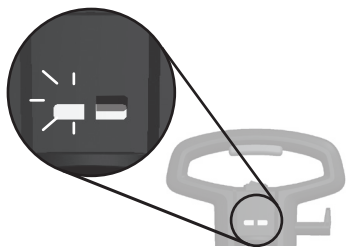

2

Acceda al rodillo del cepillo

Apague la máquina y desenchúfela del tomacorriente.

Retire los tanques de agua.

Coloque la máquina con cuidado sobre su parte posterior para acceder al rodillo del cepillo.




3

Retire el atasco

Retire con cuidado el elemento atascado del rodillo del cepillo.

Una vez que ha retirado el elemento atascado, coloque la máquina en posición vertical, reemplace los dos tanques, enchufe la máquina y presione el botón alfombra para seguir con la limpieza.

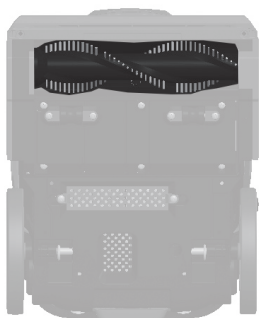


La **luz indicadora de solución vacía** se activa cuando está agotado el nivel de agua en el tanque de agua limpia. El sistema de luz indicadora de solución vacía protege a la máquina y evita que la bomba se queme cuando la máquina funciona en seco.

Rellenado de la Solución de Limpieza

1

Luz indicadora encendida

La luz indicadora de solución vacía se encenderá si la máquina detecta que el tanque de agua limpia está vacío.

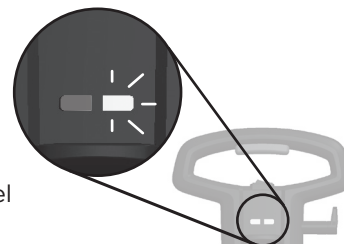

2

Añada solución de limpieza y agua

Llene el tanque con la solución de limpieza Rug Doctor y agua de grifo CALIENTE hasta que llegue a la línea de llenado (siga las instrucciones en la botella de la solución de limpieza).

Consulte las instrucciones en la página 8.


Atornille firmemente la tapa de nuevo en el tanque.



3

¡Ahora usted está listo para limpiar!

Vuelva a colocar el tanque de agua limpia en la máquina. Escuchará un sonido clic cuando el tanque esté colocado en su lugar.

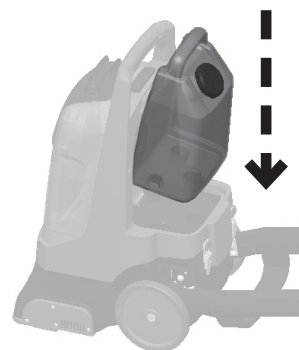

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO DE LAS MÁQUINAS


1

Limpie y Enjuague los Tanques de Agua

Presione los botones de liberación del tanque de agua sucia y del tanque de agua limpia y tire de los tanques hacia afuera.

Lleve los tanques al fregadero y enjuague ambos tanques con agua tibia.


Deje que los tanques se sequen completamente para evitar el olor cuando se almacenan.

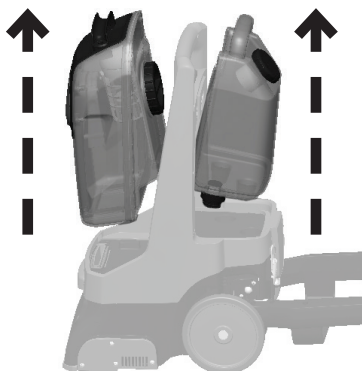

2

Asegure los Tanques de Agua


Después de enjuagar ambos tanques, colóquelos en la unidad y asegúrelos en su lugar.

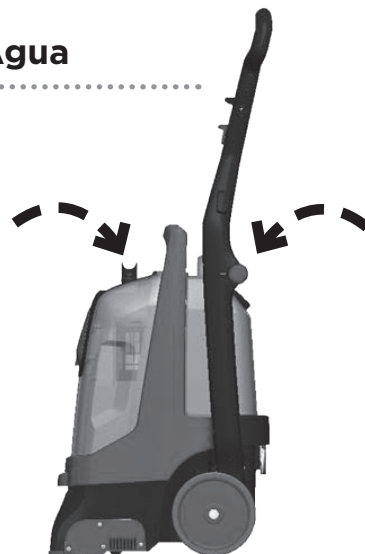

3

Enrolle el Cable

Enrolle el cable alrededor del enrollador de cables giratorio.

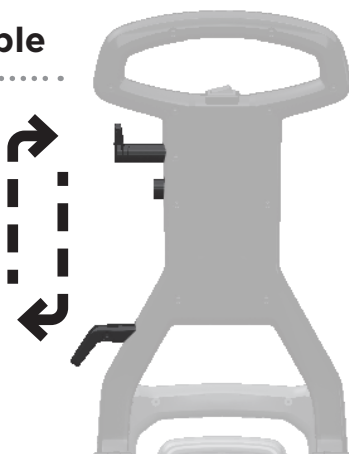

4

Manija Plegable

Tire hacia arriba del botón de liberación de la manija plegable para plegar la manija y almacenar la unidad de manera más fácil y rápida.



RODILLO DEL CEPILLO DESMONTABLE



1. Apague la máquina y desenchúfela del tomacorriente.
2. Retire los tanques.
3. Coloque la máquina sobre su costado para permitir el acceso al panel de acceso del rodillo del cepillo.
4. Retire los cuatro tornillos situados en el panel del rodillo del cepillo.
5. Levante el rodillo del cepillo por el costado de la máquina.
6. Inserte y deslice el rodillo del cepillo limpio.
7. Reemplace el panel de acceso del rodillo del cepillo y asegúrelo con tornillos.
8. Coloque la máquina en posición vertical y reemplace los tanques.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La siguiente guía de solución de problemas se proporciona para ayudarle a resolver los problemas que puedan surgir con el uso común de la máquina.

PROBLEMA	POSIBLE MOTIVO	CÓMO SOLUCIONARLO
No hay corriente eléctrica	› El cable de alimentación no está enchufado › El botón de encendido no está encendido	› Enchufe el cable de alimentación en el tomacorriente de la pared › Deslice el botón de encendido a alfombra o herramienta según se necesite
Tire de la manija hacia atrás para levantar la parte delantera de la máquina	› La manija está en la posición de bloqueo	› Mientras presiona hacia abajo el carro del tanque de fácil elevación, tire hacia atrás en la manija principal para liberar la manija principal en la posición de limpieza
No hay rociado / rociado bajo	› No se presiona el botón de solución Soap & Scrub (enjabonar y refregar) › El tanque de agua limpia está vacío o tiene poca cantidad › El tanque de agua limpia no está asentado ni instalado correctamente › El botón de encendido está en la posición incorrecta › La válvula del tanque de agua limpia está obstruida	› Mantenga presionado el botón de solución enjabonar y refregar › Rellene el tanque de agua limpia con agua y con la solución › Levante el tanque de agua limpia y vuelva a colocarlo en su posición. El tanque deberá encajar en su lugar cuando se coloca correctamente › Revise que el botón de encendido está en la posición correcta dependiendo del uso › Retire la válvula del fondo del tanque de agua limpia. Limpie con agua tibia y jabonosa y reemplace
No hay succión / succión baja	› El tanque de agua sucia está lleno › El tanque de agua sucia no está asentado/instalado correctamente › El carro de fácil elevación no está instalado correctamente › El botón de encendido está en la posición incorrecta › El puerto de la manguera de vacío en el tanque de agua sucia no está completamente sellado	› Vacíe el tanque de agua sucia y reemplace el tanque vacío cuando termine › Levante el tanque de agua sucia y vuelva a colocarlo en su posición › Tire hacia atrás de los dos seguros del carro de fácil elevación para liberarlos. Levante el carro del tanque de la base de la máquina. Coloque la parte delantera del carro en su posición inicial, luego baje la parte posterior del carro hacia su posición y vuelva a colocar los seguros del carro. › Revise dos veces el botón de encendido y asegúrese de que está en el modo deseado (alfombra es para la limpieza de alfombras, herramienta es para los accesorios eléctricos, opcionales) › Presione la solapa negra en el puerto de la manguera de vacío
El rodillo del cepillo giratorio no gira	› No se presiona el botón "SOAP & SCRUB" (enjabonar y refregar) › La máquina no está en el modo de alfombra › Si algo se aloja en el rodillo del cepillo, este dejará de girar y se encenderá la luz indicadora de cepillo atascado	› Presione el botón "SOAP & SCRUB" (enjabonar y refregar) de la manija › Deslice el botón de encendido a alfombra › Apague la unidad y desenchufe el cable de corriente del tomacorriente. Verifique que no haya nada que detenga el giro del rodillo del cepillo. Cuando se haya eliminado el atasco del rodillo del cepillo, enchufe la máquina y enciéndala para reiniciar el rodillo del cepillo

Si no puede resolver el problema o si tiene otras preguntas,
llame a la línea de atención al cliente al 1-800-784-3628

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE RUG DOCTOR

GARANTÍA

Las máquinas para limpieza de alfombras de Rug Doctor® han sido fabricadas, probadas e inspeccionadas de conformidad con los altos estándares de calidad de Rug Doctor. La Máquina limpiadora de alfombras Rug Doctor Pro Deep (“Máquina”) está respaldada por una garantía limitada de dos (2) años (“Garantía”). Consulte el Manual del usuario para más detalles sobre los términos completos de su Garantía.

GARANTÍA LIMITADA PARA EL CONSUMIDOR

Rug Doctor brinda al comprador original, que conserva el comprobante de compra de Rug Doctor o de un distribuidor autorizado de Rug Doctor, esta garantía limitada para la máquina adquirida para el uso doméstico normal (el uso comercial o de alquiler está excluido). Usted es responsable de notificar a Rug Doctor, dentro de un período de treinta (30) días a partir de la fecha de compra original, si falta alguna pieza o componente de su máquina. El recibo de compra que muestra fecha, precio y artículo adquirido es el comprobante de compra inicial y determina la validez de su Garantía. Para asegurar que pueda procesar su Garantía satisfactoriamente, conserve su recibo original de compra y envíe por correo la tarjeta de Garantía que se le entregó con la compra de su máquina nueva. También puede llenar una inscripción de Garantía en nuestro sitio web www.rugdoctor.com. Usted es responsable de registrar su Máquina, ya sea enviando la tarjeta de Garantía o registrándose en nuestro sitio web a más tardar a los 30 días de su compra.

¿QUÉ CUBRE ESTA GARANTÍA/CUÁNTO DURA LA GARANTÍA?

Para el comprador original, Rug Doctor reparará o reemplazará, incluida la mano de obra, cualquier pieza que se encuentre defectuosa en cuanto a los materiales o mano de obra de su máquina dentro del periodo de garantía indicado arriba. Esta garantía solo se aplica para fines domésticos normales. En caso de que Rug Doctor determine que no es posible reparar su Máquina, Rug Doctor se reserva el derecho de decidir si la sustituirá con una máquina reacondicionada del mismo modelo.

¿QUÉ NO CUBRE LA GARANTÍA?

Se aplican las siguientes exclusiones para la Máquina y fallas de piezas debido a lo siguiente: 1) desgaste normal, accidente, otros daños, negligencia, mantenimiento indebido; 2) alteraciones a la Máquina; 3) abuso o uso indebido de la Máquina, incluido uso que no cumpla con la “Guía del usuario”; 4) Máquinas que no fueron ensambladas, utilizadas o mantenidas de conformidad con las instrucciones operativas; 5) defectos o daños provocados por servicio o piezas provistas por distribuidores no autorizados de Rug Doctor; 6) mantenimiento normal tal como la eliminación de obstrucciones o limpieza de los rodillos de escobillas; 7) daños provocados por fuentes externas tales como líquidos, materiales calientes, clima o proximidad al calor. Rug Doctor no ofrece garantía para piezas individuales de la Máquina para compra de los consumidores. Todas las piezas individuales de la Máquina se excluyen de la Garantía. Esta garantía no reembolsa el precio de compra. Para obtener una mejor eficiencia operativa y limpieza, se recomienda el uso de productos de Rug Doctor. El uso de la máquina para alquiler anula la garantía y no está permitido en virtud de la Ley Federal (consultar la declaración sobre “USO NO AUTORIZADO” detallada a continuación). El uso comercial está excluido en virtud de esta garantía, sin embargo, se aplica la “GARANTÍA COMERCIAL LIMITADA DE DOS AÑOS”, como se muestra a continuación. Rug Doctor no es responsable de ningún daño emergente o fortuito de ninguna naturaleza relacionado con la compra/el uso de su máquina. En ningún caso la responsabilidad civil de Rug Doctor superará el precio de compra de la máquina. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños emergentes o

fortuitos, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones anteriores no se apliquen a usted. TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, YA SEAN ORALES O ESCRITAS, ESTÁN EXPRESAMENTE EXCLUIDAS. LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIDAD Y DE APTITUD PARA UN FIN DETERMINADO DE UN COMERCIANTE, QUE PUDIERAN SURGIR POR EFECTOS DE LA LEY, ESTÁN LIMITADAS A CINCO (5) AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA, SALVO QUE LA LEY ESTATAL CORRESPONDIENTE ESTIPULE LO CONTRARIO.

GASTOS

Si una máquina es devuelta a un centro de servicios por garantía para reparaciones dentro de un período de treinta (30) días a partir de la fecha de compra original, Rug Doctor paga los gastos de transporte de ida al centro de servicios por garantía y los gastos de retorno a su domicilio. Posteriormente, es posible que se le indique que lleve la Máquina hasta un centro de reparación local o que envíe la Máquina hasta un centro de servicios por Garantía de Rug Doctor en caso de que sean necesarias reparaciones adicionales durante el período de Garantía. Durante el periodo de garantía, pero después de los treinta (30) días iniciales, usted será responsable de pagar cualquier gasto de transporte para los envíos hasta un centro de servicios por garantía para las reparaciones. Rug Doctor pagará los gastos de transporte de devolución hasta su domicilio.

DE QUÉ MANERA SE APLICAN LAS LEYES ESTATALES

Esta garantía le brinda derechos legales específicos. Es posible que también tenga otros derechos que varían de un estado a otro.

¿CÓMO PUEDO OBTENER SERVICIO TÉCNICO BAJO LOS TÉRMINOS DE ESTA GARANTÍA?

Para obtener asistencia por Garantía, llame al 1-800 RUG DOCTOR (1-800-784-3628), o envíe un correo electrónico a consumer.support@rugdoctor.com. Rug Doctor necesitará la siguiente información para poder ayudarlo: nombre, dirección y número de teléfono, modelo y número de serie del producto, comprobante de compra que muestre la fecha y el lugar de la compra. Explique la naturaleza del problema. Rug Doctor revisará todos los hechos involucrados y le indicará cuál es el procedimiento recomendado. Recomendamos que conserve la caja y los materiales de empaque originales.

USO NO AUTORIZADO

El uso de esta Máquina con las marcas comerciales Rug Doctor con fines de alquiler NO ESTÁ AUTORIZADO y transgrede la Sección 1114(I) del Código de los Estados Unidos (United States Code, U.S.C.) y la Sección 1125(a) del Título 15 del U.S.C.

GARANTÍA COMERCIAL LIMITADA DE DOS (2) AÑOS

Todos los términos de la garantía expresados anteriormente se aplicarán en todos los aspectos para el comprador original estadounidense de una máquina limpiadora de alfombras de Rug Doctor Pro Deep, quien compra/utiliza la máquina comercialmente (no para uso doméstico), excepto que el período de garantía para los defectos de material o mano de obra, así como las partes de la estructura para máquinas de uso comercial sea de dos (2) años. Puede registrar su máquina Rug Doctor en www.rugdoctor.com.

REGISTRE SU GARANTÍA AQUÍ

Según lo permitan las leyes correspondientes, Rug Doctor se reserva el derecho de cambiar esta garantía periódicamente sin nuevo aviso. La copia más reciente de esta Garantía se encuentra en www.rugdoctor.com.

Nota: Debe guardar su recibo de compra original. Esta le ofrece una prueba de la fecha de compra en caso de una reclamación de garantía.

• • • **MANTENIMIENTO DE SU MÁQUINA**

Si su Rug Doctor Pro Deep Carpet Cleaner requiere mantenimiento:

Contacte a la línea de Atención al Cliente de Rug Doctor si necesita información acerca de reparaciones o piezas de repuesto o si tiene alguna pregunta acerca de su garantía.

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE RUG DOCTOR:

SITIO WEB: www.rugdoctor.com/customer-support

CORREO ELECTRÓNICO: consumer.support@rugdoctor.com

TELÉFONO: 1-800-784-3628



NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA

Para cualquier pregunta o inquietud, contacte al representante de Atención al Cliente de Rug Doctor al **1-800-784-3628**

¡REGISTRE SU PRO DEEP CARPET CLEANER HOY!

Visítenos en línea en
RUGDOCTOR.COM

Guárdelo para sus registros: Para ahorrar tiempo, si llama al Servicio de Atención al Cliente para obtener información acerca de su máquina Rug Doctor®, se recomienda que registre la información de su máquina a continuación.

N.º de serie: _____

N.º de modelo: _____

Fecha de compra: _____

NOTA:

Debe guardar su recibo de compra original. Este le ofrece una prueba de la fecha de compra en caso de una reclamación de garantía. **Consulte la Garantía en la página 29.**

Piezas de repuesto y accesorios de la máquina

Visite **rugdoctor.com/parts-and-accessories** para buscar piezas de repuesto y accesorios del Pro Deep Carpet Cleaner.

¡NUEVO! Accesorio de tapizado motorizado y varilla de piso duro disponible en **rugdoctor.com**. ¡Perfecto para una limpieza doméstica profunda!



¡Háganos saber cuánto ama usted a su máquina!

Desde hace más de 40 años, Rug Doctor ha diseñado poderosas máquinas de limpieza profunda de alfombras de alto rendimiento. Nos enorgullecemos de producir las máquinas que son las mejores en su clase.

¡Califique este producto en **rugdoctor.com** o en cualquiera de nuestros sitios minoristas y denos su opinión!



FUE INCREÍBLE.



REALMENTE ME GUSTÓ LO BIEN QUE LIMPIÓ MIS ALFOMBRAS.

Para obtener consejos de limpieza y mucho más, visite **rugdoctor.com** o encuéntrenos en:



RugDoctor



RugDoctor



RugDoctor



RugDoctor



RugDoctor



MOTORIZED UPHOLSTERY CLEANING TOOL

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

USER MANUAL

Model Number
93296



QUICK “HOW TO” VIDEOS

Visit rugdoctor.com/prodeep for helpful instructional videos

RugDoctor®

THANK YOU FOR BUYING A RUG DOCTOR PRO® MOTORIZED UPHOLSTERY CLEANING TOOL

We are excited to share one of our innovative products with you. Your Rug Doctor Pro® Motorized Upholstery Cleaning Tool has been designed to add versatility to your Rug Doctor Pro® Deep Cleaner, allowing you to clean all types of surfaces in your home like stairs, spots and stains on carpet and rugs, furniture and upholstery. It's also great for detailing interiors of automobiles, boats and recreational vehicles! To get started, the product needs to be assembled before you can put it to work.

Happy Cleaning!

WHAT'S IN THE BOX

Handle/Hose



**Motorized
Upholstery
Head**



MANUAL CONTENT

- 4** Important Safety Instructions
- 6** Preparing to Clean
- 7** Cleaning Your Upholstery
- 8** Cleaning and Storing
- 9** Troubleshooting
- 10** Warranty Information

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

USER MUST READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS TOOL AND MACHINE. WHEN USING TOOL AND MACHINE, BASIC PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED, INCLUDING THE FOLLOWING:



WARNING TO REDUCE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY TO PERSONS OR PROPERTY DAMAGE:

- › Use the machine only as described in this manual. Use only Rug Doctor's recommended attachments and cleaning solutions.
- › For indoor use only.
- › Do not leave machine unattended when plugged in or while powered on. Turn off all controls before unplugging. Unplug the machine when not in use and before cleaning or servicing. Do not unplug by pulling on the cord. Unplug by pulling on the plug.
- › Use only Rug Doctor® cleaning products intended for use with this machine.
- › Do not immerse. Only use machine on surfaces moistened by the cleaning process.
- › Use caution when using hot tap water. Do not boil or microwave water to be used in this machine.
- › Do not allow the machine to run dry. When the Clean Water Tank runs out, stop using and follow directions to refill.
- › Do not allow this machine to be used as a toy. Close attention and adult supervision is necessary when used by or near children. This machine is not intended to be used by children age 12 and under. Do not allow children to place their body parts in or near openings or moving parts.
- › Do not use with damaged cord or plug. If this machine is not working as it should, has been damaged by dropping or has been left outdoors; stop using and take it to a service center.
- › Do not pull by cord, carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, nor pull cord around sharp edges or corners.
- › Do not run machine over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- › Do not clean over floor electrical outlets.
- › Do not handle plug or use this machine with wet or sweaty hands.
- › Do not put any objects into opening. Do not use machine if any opening is blocked. Keep openings free of dust, lint, hair and anything that could reduce air flow. Use extra care when cleaning on stairs.
- › Keep hair, loose clothing, fingers and all body parts away from openings and moving parts.
- › Turn off all controls before unplugging.
- › Do not use to pick up flammable or combustible materials such as gasoline; or paints. Do not use in areas where these may be present.
- › Do not use to pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches or hot ashes.
- › Do not place in or pick up anything with this machine that is a caustic or toxic material, such as bleach, ammonia, toilet bowl cleaners or drain cleaners.
- › The use of an extension cord is not recommended. Failure to follow this instruction may expose the user to the possibility of electric shock, personal loss or injury and/or death.
- › Do not operate without tanks or in any manner inconsistent with the above warnings or the operating

instructions included in this manual.

- › Always turn off this machine before connecting or disconnecting hoses, wands or motorized nozzle.
- › The attachment hose contains electric wires. Do not use or repair a damaged hose. Do not use when the hose is cut or punctured. Avoid picking up sharp objects.
- › Examine the attachment hose periodically for visible deterioration, such as abrasions, cracks, splits and the like.
- › The attachment hose is to be used only for indoor household cleaning applications.
- › Do not use this machine as a vacuum.
- › Always ensure float is properly installed before any wet pick-up operation.
- › Product contains chemicals known to the state of California to cause cancer, birth defects, and other reproductive harm.
- › Connect to a properly grounded outlet only. See “Grounding Instructions”




WARNING

Improper connection of equipment-grounding conductor can result in the risk of electric shock. Check with a qualified electrician if you are in doubt as to whether the outlet is properly grounded. Do not modify the plug provided with the machine. If the plug will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician. This machine is for use on a nominal 120 volt circuit and has a plug that looks like the plug in Figure A. Make sure the machine is connected to an outlet having the same configuration as the plug. No adapter should be used with this machine.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This machine must be grounded. If the machine should malfunction or break down, grounding provides a path of least resistance for electric current, to reduce the risk of electric shock. This machine is equipped with a cord having an equipment grounding conductor and grounding plug. The plug must be inserted into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with the local codes and ordinances.

Figure A

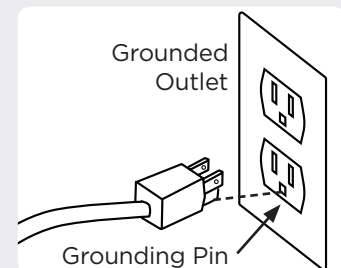

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE

How to use:

PREPARING TO CLEAN

IMPORTANT CLEANING TIP: Vacuum/clean area with a dry vacuum or microfiber mop thoroughly before deep cleaning. Always test in inconspicuous area with small amount of cleaner before using.

1

Raise the Main Handle

Make sure Handle of the Pro Deep Cleaner is in the upright position (as seen above) until handle locks securely.



2

Check the Power Button


Make sure the Power Button is in the "off" position.



3

Add Cleaning Solution

Add Rug Doctor Cleaning Solution and warm water to the Clean Water Tank as per the cleaning solution instructions.

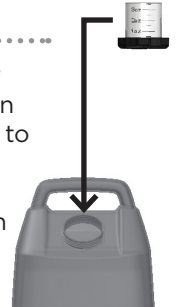

CONNECT THE HOSES

1

Open the Vacuum Hose Port

Pull the black rubber flap upward to open the Vacuum Hose Port.



2

Connect the Vacuum Hose


Insert the Vacuum Hose Cuff into the Vacuum Hose Port (marked "A").



3

Connect the Solution Hose


Insert the Solution Hose into the Solution Hose Port (marked "B").

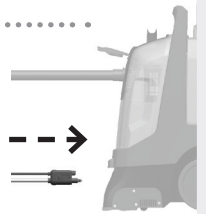

4

Attach Upholstery Tool to Handle

Once separate from the machine, connect the Motorized Upholstery Tool & Tool Handle (as pictured above). Press the two pieces together firmly to assure a tight connection

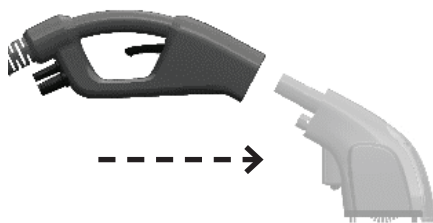

5


Plug in the machine

Insert plug into a properly grounded outlet.



CAUTION

Before plugging machine in check the Power Button to make sure it is in the "off" position.

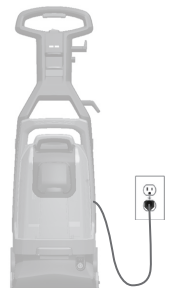


How to use:

CLEANING YOUR UPHOLSTERY

1

Turn ON the Machine

1. Press Power Button to “CARPET” setting first
2. Wait 10 seconds
3. Press Power Button to “TOOL” setting. The Tool Brush will spin when power is turned on.

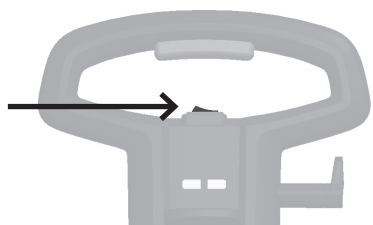


2

Position the Upholstery Tool

Position the Upholstery Tool in front of the area or stain you want to deep clean.

For optimal cleaning, position the head at a slight angle to ensure the front nozzle is touching the surface.

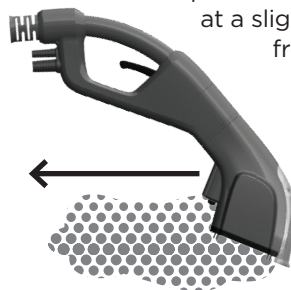

Pull backwards SLOWLY to clean.

As the Upholstery Tool is motorized, slower action allows for deep/better cleaning.

3

Cleaning Your Upholstery

Squeeze and hold the Cleaning Solution Trigger to begin cleaning. **Pull the tool backward slowly over the stain**, releasing the Cleaning Solution Trigger when complete.

Move the tool back and forth over the area you want to deep clean. For tough stains, consider applying more solution to saturate the material. **Take it slow! Slower action allows the motorized brush and power suction to clean deeper.**

Excess solution can be removed by making additional passes with the tool without squeezing the Cleaning Solution Trigger.



4

After Cleaning

Keep the machine in “Tool” mode 15 seconds after cleaning, to allow for all of the dirty solution to be collected into the dirty water tank.




How to use:

CLEANING AND STORING YOUR UPHOLSTERY TOOL

1

Turn Off Machine


Make sure the Power Button is in the “off” position. Unplug Machine power cord from the power outlet.

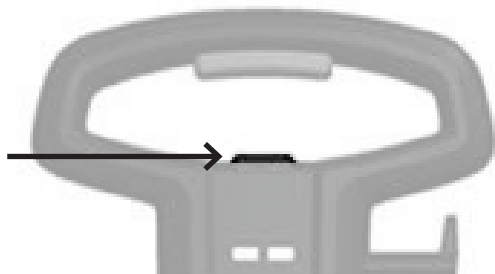

2

Disconnect Vacuum Hose Port


Disconnect the Upholstery Hose from the Hose Port.

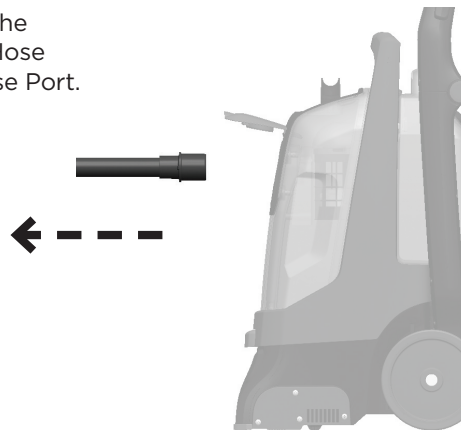

3

Disconnect Solution Hose Port

Squeeze tabs on sides of Solution Hose connector and pull to remove from Solution Hose Port.

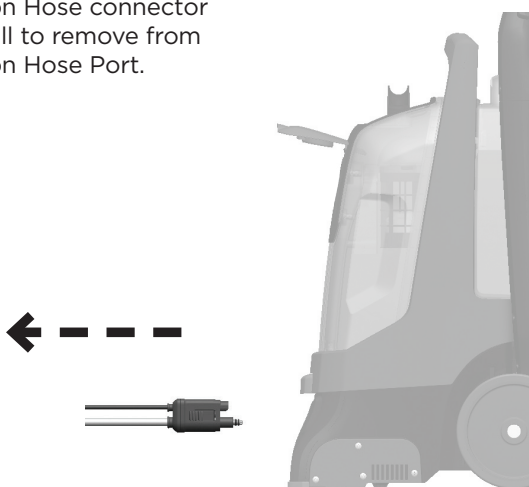

4

Store Tool

Drain excess solution from Handle/Hose into a drain by pressing Trigger. Clean and store Handle/Hose, Wand, and Upholstery Tool Head until next use. Allow Tool to dry thoroughly before storing.



Refer to “Cleaning and Storing Machines” in PDC-1 manual for Machine storage Instructions

TROUBLESHOOTING

The following Troubleshooting Guide is provided to help you resolve issues that may arise with common usage of the machine.

PROBLEM	POSSIBLE REASON	HOW TO FIX
NO POWER	› Power Cord not plugged in › Power Button not turned on › Solution Hose Tool Connection is not installed properly › Power needs “reset”	› Plug Power Cord into wall outlet. › Press Power Button to “TOOL” position › Disconnect plastic Solution Hose Tool Connection at end of small tubing and wire by pinching on top and bottom. Reconnect Solution Hose Tool Connection, making sure it clicks into place. Check additional connections to ensure they are installed properly. › There may be times when you will need to “reset” the power if not working. To do so, turn the power button on the Pro Deep Machine to “CARPET” for 30 seconds. Then turn it back to the “OFF” position. Wait 30 seconds, then turn power button back to “TOOL”.
NO / LOW SPRAY	› Not pressing Cleaning Solution Trigger › Clean Water Tank is empty or low › Clean Water Tank is not locked or installed correctly › Valve of Clean Water Tank is clogged › Solution Hose Tool Connection is not installed properly	› Press and hold Cleaning Solution Trigger. › Fill Clean Water Tank with water and solution. › Lift up Clean Water Tank, and place back into position. Tank should click into place when positioned properly. › Remove valve from bottom of Clean Water Tank. Clean with warm soapy water. › Unwrap Hose, and disconnect plastic Solution Hose Tool Connection at end of small tubing and wire by pinching on top and bottom. Reconnect Solution Hose Tool Connection, making sure it clicks into place. Check additional connections to ensure they are installed properly.
NO / LOW SUCTION	› Dirty Water Tank Is full › Dirty Water Tank is not locked or installed correctly › Vacuum Hose Tool Connection is not installed properly › Kink or obstruction in Vacuum Hose	› Empty Dirty Water Tank and replace empty tank when finished. › Lift up Dirty Water Tank and place back into position. › Unwrap Hose and disconnect Vacuum Hose Tool Connection at end of large vacuum hose. Reconnect Vacuum Hose Tool Connection, making sure it is fully inserted into the opening. › Unkink or remove obstruction in Vacuum Hose.
ROTATING BRUSH DOESN'T ROTATE	› If something is lodged in the Brush Roll, brush will stop rotating	› Turn machine off and unplug Power Cord from outlet. Check that there is nothing stopping the brush roll from rotating. The Brush Roll can be removed by one screw on the bottom of the Motorized Upholstery Tool if necessary. Clean and check that the Brush Roll spins freely. Replace the Brush Roll and secure with screw, then plug in the machine and turn the machine on to continue cleaning.

If you are not able to resolve or have other questions, call the customer service hotline at **1-800-784-3628**.

WARRANTY INFORMATION

Two (2) Year Limited Consumer Warranty

Rug Doctor gives the original purchaser, who retains proof of purchase, from Rug Doctor or an authorized Rug Doctor dealer, this limited warranty ("Warranty") for your Rug Doctor Pro Motorized Upholstery Tool acquired for normal household use (commercial or rental use is excluded). You are responsible to notify Rug Doctor within thirty (30) days of original purchase if any parts or components are missing, or if you experience any issue, with your Rug Doctor Pro Motorized Upholstery Tool.

What Does This Warranty Cover / How Long Does The Warranty Last

Rug Doctor will, for the original purchaser, with proof of purchase, repair or replace (with new or remanufactured components or products), including labor, any part that is defective in material or workmanship within two (2) years of purchase. This warranty applies to Tools used for normal household purposes only.

What The Warranty Does Not Cover

The following exclusions apply to the tool and part(s) failures due to: 1) normal wear and tear; 2) tool alterations and 3) abuse or misuse of the tool, including use not in accordance with this "User Manual". This warranty does not provide for a refund of the purchase price. For best operating efficiency and cleaning, use of only Rug Doctor products is recommended. Use of the tool for rental voids the warranty and is not permitted under Federal Law (see "Unauthorized Use" statement below). Commercial use is excluded under this warranty except as set forth in the **"ONE YEAR LIMITED COMMERCIAL WARRANTY"** below. Rug Doctor is not liable for any consequential or incidental damages of any nature involving the purchase/use of your carpet cleaning machine. In no event shall Rug Doctor's liability exceed the purchase price of the machine. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

Expenses

If a Tool is returned to a repair center for repair within thirty (30) days of original purchase, Rug Doctor will pay the freight charges both to a repair center and back to you. After that, you will be required to ship the Tool to a Rug Doctor repair center should additional repairs be required after the initial thirty (30) day warranty period. You will be responsible to pay any freight charges for shipment to the repair center for repairs occurring after the initial thirty (30) days. Rug Doctor will pay the freight charges back to you.

How State Laws Apply

This warranty give you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state to state.

How Do I Get Service Under This Warranty?

TO OBTAIN WARRANTY ASSISTANCE, please call 1-800 RUG DOCTOR (1-800-784-3268) (8 am to 5 pm Mon - Fri CST) or e-mail consumer.support@rugdoctor.com. Rug Doctor will need the following information to assist you: your name, address and telephone number, product model and serial number, proof of purchase showing date and place of purchase. Please explain the nature of the problem. Rug Doctor will review all the facts involved and advise you as to recommended procedure. We recommend you keep the original carton and packing materials.

Unauthorized Use

Use of this carpet cleaning Tool with Rug Doctor trademarks for rental purposes is UNAUTHORIZED and is in violation of U.S.C Section 1114(l) and 15 U.S.C. Section 1125 (a).

One (1) Year Limited Commercial Warranty

All of the warranty terms as expressed above shall apply in all respects, for the original United States purchaser of a Rug Doctor Pro® Motorized Hard Floor Cleaning Tool, who purchases the machine commercially (not in household use), except the limited warranty period for the defects in the material or workmanship as well as housing parts for commercial use machines shall be one (1) year. You can register your Rug Doctor Pro® Deep Motorized Hard Floor Cleaning Tool at www.rugdoctor.com

Note: You must keep your original sales receipt. It provides proof of date of purchase in the event of a warranty claim.

RUG DOCTOR CONSUMER SERVICE CONTACT INFORMATION:

WEBSITE: www.rugdoctor.com/customer-support

EMAIL: consumer.support@rugdoctor.com

PHONE: 1-800-784-3628



PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE

For any questions or concerns, please contact Rug Doctor customer service representative at **1-800-784-3628**



HERRAMIENTA MOTORIZADA PARA LIMPIEZA DE TAPIZADOS

SOLO PARA USO DOMÉSTICO EN INTERIORES

MANUAL DEL USUARIO

Número de modelo
93296



VIDEOS RÁPIDOS “CÓMO HACERLO”

Visite rugdoctor.com/prodeep para obtener videos instructivos útiles

RugDoctor®

GRACIAS POR COMPRAR LA HERRAMIENTA MOTORIZADA PARA LIMPIEZA DE TAPIZADOS DE RUG DOCTOR PRO®

Estamos contentos de compartir uno de nuestros innovadores productos con usted. Su herramienta motorizada para limpieza de tapizados de Rug Doctor Pro® está diseñada para agregar versatilidad a su limpiador de profundidad Rug Doctor Pro®, esto le permite limpiar todo tipo de superficies en su hogar como escaleras, suciedades y manchas en alfombras y tapetes, muebles y tapizados. ¡También es excelente para limpiar interiores de automóviles, botes y vehículos recreativos! Para comenzar, debe armar el producto antes de ponerlo en funcionamiento.

¡Le deseamos una limpieza feliz!

¿QUÉ INCLUYE LA CAJA?

**Manija/
Manguera**



**Cabezal Para
Tapizados
Motorizado**



CONTENIDO DEL MANUAL

- 4** Instrucciones de seguridad importantes
- 6** Preparación para limpieza
- 7** Cómo limpiar sus tapizados
- 8** Limpieza y almacenamiento
- 9** Solución de problemas
- 10** Información sobre la garantía

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

EL USUARIO DEBE LEER Y ENTENDER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTA HERRAMIENTA Y MÁQUINA. AL USAR LA HERRAMIENTA Y LA MÁQUINA, SIEMPRE DEBEN TOMARSE PRECAUCIONES BÁSICAS, ENTRE LAS QUE SE INCLUYEN LAS SIGUIENTES:



ADVERTENCIA PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA, LESIONES A PERSONAS O DAÑOS A LA PROPIEDAD:

- › Utilícela únicamente según las instrucciones de este manual. Utilice únicamente las soluciones de limpieza y los accesorios recomendados por Rug Doctor.
- › Para usar en interiores únicamente.
- › No deje la máquina sin supervisión mientras esté enchufada o mientras esté encendida. Apague todos los controles antes de desenchufarla. Desenchufe la máquina cuando no esté en uso y antes de limpiarla o darle mantenimiento. No lo desenchufe tirando del cable. Desenchufe tirando del enchufe.
- › Utilice solamente los productos de limpieza Rug Doctor® destinados para su uso con esta máquina.
- › No sumerja. Úsela únicamente en superficies húmedas debido al proceso de limpieza.
- › Tenga cuidado cuando utilice agua caliente del grifo. No hierva ni caliente en el microondas el agua que se utilizará en la máquina.
- › No permita que la máquina funcione en seco. Cuando el tanque para agua limpia se agote, deje de usar la máquina y siga las instrucciones para rellenarlo.
- › No permita que sea utilizada como juguete. Es necesaria la supervisión de un adulto con suma atención cuando el aparato es utilizado por niños o cerca de estos. Esta máquina no está destinada para ser utilizada por niños menores de 12 años. No permita que los niños coloquen partes de su cuerpo en las aberturas y piezas móviles o cerca de ellas.
- › No utilice la máquina con cables ni enchufes dañados. Si esta máquina no está funcionando como debería, se ha dañado por caerse o se dejó al aire libre; deje de usarla y llévela a un centro de servicio.
- › No la remolque ni la transporte utilizando el cable, no use el cable a modo de manija, no cierre puertas encima del cable ni tire del cable cuando esté cerca de bordes o esquinas filosas.
- › No desplace la máquina sobre el cable. Mantenga el cable lejos de superficies calientes.
- › No limpie sobre tomacorrientes eléctricos en el piso.
- › No manipule el enchufe ni use esta máquina con las manos húmedas o sudorosas.
- › No coloque ningún objeto en las aberturas. No utilice la máquina si alguna abertura está bloqueada. Mantenga las aberturas libres de polvo, pelusas, cabellos y todo lo que pueda reducir el flujo de aire. Tenga aún más cuidado al limpiar en las escaleras.
- › Mantenga el pelo, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo lejos de las aberturas y las partes móviles.
- › Apague todos los controles antes de desenchufarla.
- › No utilice la máquina para aspirar materiales inflamables o combustibles, como gasolina o pintura. No la utilice en áreas donde puedan estar presentes.
- › No use el aparato para aspirar objetos que se estén quemando o que estén despidiendo humo, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
- › No coloque la máquina sobre materiales cáusticos o tóxicos, como blanqueadores, amoníaco, limpiador de inodoros y limpiadores de drenajes, ni la utilice para aspirar estos materiales.

- › No se recomienda el uso de un cable de extensión. No seguir las instrucciones precedentes puede exponer al usuario a la posibilidad de descargas eléctricas, pérdidas o lesiones personales y/o la muerte.
- › No opere sin tanques o de manera incompatible con las advertencias anteriores o con las instrucciones de operación incluidas en este manual.
- › Apague siempre esta máquina antes de conectar o desconectar la manguera, las varillas o la boquilla motorizada.
- › La manguera de los accesorios contiene cables eléctricos. No utilice ni repare una manguera dañada. No la utilice cuando la manguera esté cortada o perforada. Evite recoger objetos afilados.
- › Examine la manguera de los accesorios periódicamente buscando deterioro visible, como abrasiones, grietas, separaciones y similares.
- › La manguera de los accesorios se debe utilizar solo para aplicaciones de limpieza en el interior del hogar.
- › No utilice la máquina como aspiradora.
- › Asegúrese siempre de que el flotador esté instalado correctamente antes de cualquier operación de recogida en húmedo.
- › El producto contiene químicos que son conocidos en el Estado de California como causantes de cáncer, defectos de nacimiento y otros daños reproductivos.
- › Conéctela solamente a un tomacorriente conectado a tierra en forma apropiada. Consulte las "Instrucciones para la conexión a tierra".




ADVERTENCIA

La conexión incorrecta del conductor del equipo de conexión a tierra puede provocar riesgo de descarga eléctrica. Consulte a un electricista calificado si tiene dudas respecto a si el tomacorriente está conectado a tierra en forma apropiada. No modifique el enchufe proporcionado con la máquina. Si el enchufe no entra en el tomacorriente, haga que un electricista calificado le instale un tomacorriente adecuado. Esta máquina está preparada para su uso en un circuito con una capacidad nominal de 120 voltios y tiene un enchufe que se parece al enchufe que se ilustra en la Figura A. Asegúrese de que la máquina esté conectada a un tomacorriente que tenga la misma configuración que el enchufe. No se debe utilizar ningún adaptador con esta máquina.

INSTRUCCIONES PARA LA CONEXIÓN A TIERRA

Esta máquina debe conectarse a un tomacorriente conectado a tierra. Si la máquina presentara desperfectos o se rompiera, la conexión a tierra proporciona un paso de menor resistencia para la corriente eléctrica a fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica. Esta máquina está equipada con un cable que tiene un conductor del equipo de conexión a tierra y un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe estar conectado a un tomacorriente adecuado que esté instalado y conectado a tierra en forma apropiada de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.

Figura A

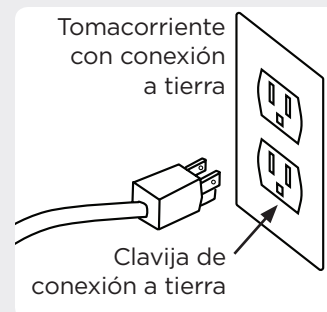

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA SU USO EN EL FUTURO

Cómo utilizar:

PREPARACIÓN PARA LIMPIEZA

CONSEJO IMPORTANTE DE LIMPIEZA: Aspire/limpie el área con una aspiradora seca o un trapo de microfibra antes de limpiar en profundidad. Siempre pruebe en un área poco visible con una pequeña cantidad de limpiador antes de usar.

1

Levante la manija principal

Asegúrese de que la manija de la Pro Deep Cleaner esté en posición de pie (como se ve en la figura) hasta que la manija trabé por completo.



2

Verifique el botón de encendido

Asegúrese de que el botón de encendido esté en la posición de "off" (apagado).



3

Añada solución de limpieza

Añada solución de limpieza de Rug Doctor y agua tibia al tanque de agua limpia acorde a las instrucciones de la solución de limpieza.



CONECTAR LAS MANGUERAS

1

Abra el puerto de la manguera de vacío

Tire la solapa de goma negra hacia arriba para abrir el puerto de la manguera de vacío.



2

Conecte la manguera de vacío


Inserte la manguera de vacío en el puerto de la manguera de vacío (marcado como "A").



3

Conecte la manguera de solución


Inserte la manguera de solución en el puerto de la manguera de solución (marcado como "B").

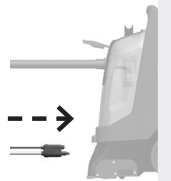

4

Conecte la herramienta para tapizados a la manija

Una vez separada de la máquina, conecte la herramienta para tapizados motorizada y la manija de la herramienta (según la imagen anterior). Presione las dos piezas firmemente para asegurar una conexión estable.

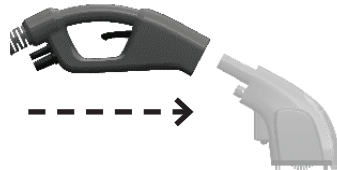

5

Enchufe la máquina

Inserte el enchufe en un tomacorriente debidamente conectado a tierra.

PRECAUCIÓN: Antes de enchufar la máquina, revise el botón de encendido para asegurarse de que está en la posición "off" (apagado).




Cómo utilizar:

CÓMO LIMPIAR SUS TAPIZADOS

1

Encienda la máquina

1. Presione el botón de encendido primero en la configuración "CARPET" (alfombra).
2. Espere 10 segundos.
3. Presione el botón de encendido en la configuración "TOOL" (herramienta). El cepillo de la herramienta girará cuando se prende.

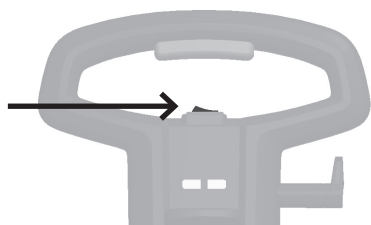


2

Coloque la herramienta para tapizados

Coloque el accesorio para tapizados delante del área o de la mancha que desee limpiar en profundidad.

Para una limpieza óptima, coloque el cabezal en ángulo leve para garantizar que la boquilla delantera toque la superficie.

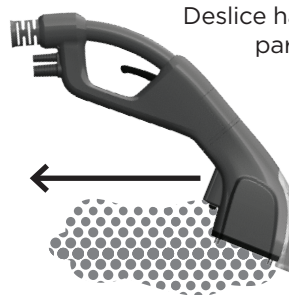

Deslice hacia atrás LENTAMENTE para limpiar.

Como la herramienta para tapizados es motorizada, el movimiento más lento permite una mejor y más profunda limpieza.

3

Cómo limpiar sus tapizados

Presione y mantenga presionado el activador de la solución de limpieza para empezar a limpiar. Lentamente, mueva la herramienta hacia atrás por encima de la mancha y libere el activador de la solución de limpieza al terminar.

Mueva la herramienta hacia adelante y hacia atrás sobre el área que desea limpiar en profundidad. Para manchas resistentes, considere aplicar más solución para saturar el material. ¡Hágalo de forma lenta! El movimiento más lento permite que el cepillo motorizado y la succión limpien de forma más profunda.

El exceso de solución se puede eliminar mediante pasos adicionales con la herramienta sin presionar el activador de solución de limpieza.



4

Después de la limpieza

Deje encendida la máquina en "Tool" (herramienta) durante 15 segundos después de la limpieza para permitir que toda la solución sucia sea recogida en el tanque de agua sucia.




How to use:

CÓMO LIMPIAR Y ALMACENAR SU HERRAMIENTA PARA TAPIZADOS

1

Apague la máquina


Asegúrese de que el botón de encendido esté en la posición de “off” (apagado). Desenchufe el cable de la máquina del tomacorriente.

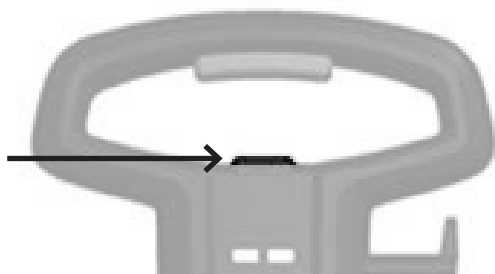

2

Desconecte el puerto de la manguera de vacío


Desconecte la manguera de tapizado del puerto de la manguera.

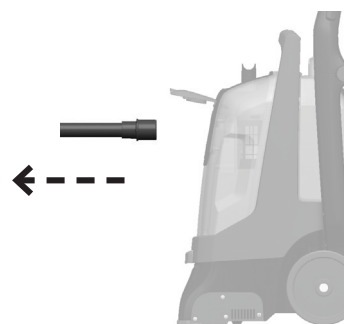

3

Desconecte el puerto de la manguera de solución

Apriete las lengüetas de los lados del conector de la manguera de solución y tire para quitarlo del puerto de la manguera de solución.

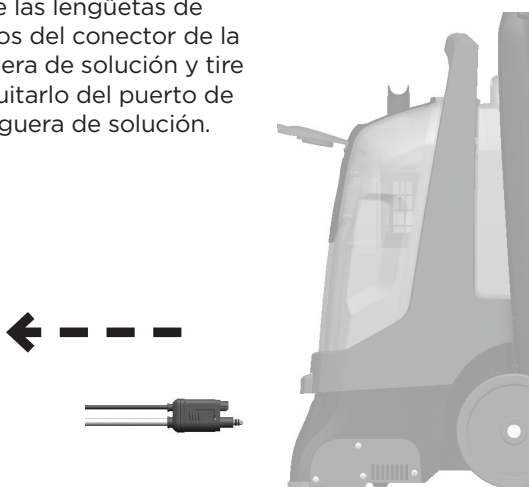

4

Almacene la herramienta

Seque la solución excedente de la manija/manguera en un drenaje presionando el botón. Limpie y almacene la manija/manguera, varilla y el cabezal de la herramienta para tapizados hasta el próximo uso. Deje que la herramienta se seque bien antes de guardarla.



Consulte “Limpieza y almacenaje de máquinas” en el manual PDC-1 para ver las instrucciones de almacenaje de máquinas.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La siguiente guía de solución de problemas se proporciona para ayudarle a resolver los problemas que puedan surgir con el uso común de la máquina.

PROBLEMA	POSIBLE MOTIVO	CÓMO SOLUCIONARLO
NO HAY CORRIENTE ELÉCTRICA	› El cable de alimentación no está enchufado › El botón de encendido no está encendido › La conexión de la herramienta de la manguera de solución no está instalada correctamente › Necesita “reiniciar” el encendido	› Enchufe el cable de alimentación en el tomacorriente de la pared. › Presione el botón de encendido en la posición de “TOOL” (herramienta). › Desconecte la conexión de la herramienta de solución de plástico en el extremo del pequeño tubo y cablee pellizcando en la parte superior e inferior. Vuelva a conectar la conexión de la herramienta de la manguera de solución, asegurándose de que se ajuste en el lugar. Verifique las conexiones adicionales para asegurarse de que estén correctamente instaladas. › Algunas veces, es posible que necesite “reiniciar” el encendido si no funciona. Para hacerlo, gire el botón de encendido en la máquina Pro Deep a la posición “CARPET” (alfombra) durante 30 segundos. Luego, gire otra vez a la posición “OFF” (apagado). Espere 30 segundos y, a continuación, gire el botón de encendido a “TOOL” (herramienta).
NO HAY ROCIADO/ ROCIADO BAJO	› No se presiona el activador de la solución de limpieza › El tanque de agua limpia está vacío o tiene poca cantidad › El tanque de agua limpia no está bloqueado o instalado correctamente › La válvula del tanque de agua limpia está obstruida › La conexión de la herramienta de la manguera de solución no está instalada correctamente	› Mantenga presionado el activador de la solución de limpieza. › Rellene el tanque de agua limpia con agua y con la solución. › Levante el tanque de agua limpia y vuelva a colocarlo en su posición. El tanque deberá encajar en su lugar cuando se coloca correctamente. › Retire la válvula del botón del tanque de agua limpia. Limpie con agua tibia y jabonosa. › Desenrolle la manguera y desconecte la conexión de la herramienta de la manguera de solución de plástico en el extremo del pequeño tubo y cablee pellizcando en la parte superior e inferior. Vuelva a conectar la conexión de la herramienta de la manguera de solución, asegurándose de que se ajuste en el lugar. Verifique las conexiones adicionales para asegurarse de que están correctamente instaladas.
NO HAY SUCCIÓN/ SUCCIÓN BAJA	› El tanque de agua sucia está lleno › El tanque de agua sucia no está colocado ni instalado correctamente › La conexión de la manguera de la aspiradora no está instalada correctamente › Suciedad u obstrucción en la manguera de vacío	› Vacíe el tanque de agua sucia y reemplace el tanque vacío cuando termine. › Levante el tanque de agua sucia y vuelva a colocarlo en su posición. › Desenrolle la manguera y desconecte la aspiradora en el extremo de la manguera de la aspiradora larga. Vuelva a conectar la aspiradora, asegurándose de que esté completamente insertada en la abertura. › Limpie o quite la obstrucción de la manguera de vacío.
EL CEPILLO GIRATORIO NO GIRA	› Si algo se queda atascado en el rodillo del cepillo, el cepillo dejará de girar	› Apague la máquina y desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente. Verifique que no haya nada que detenga el giro del rodillo del cepillo. El rodillo del cepillo se puede retirar con un destornillador en la parte de abajo de la herramienta para tapizados motorizada si es necesario. Limpie y verifique que el rodillo del cepillo gire correctamente. Reemplace el rodillo del cepillo y ajuste con el tornillo, luego, enchufe la máquina y enciéndala para continuar con la limpieza.

Si no puede resolver el problema o si tiene otras preguntas, llame a la línea de atención al cliente al **1-800-784-3628**.

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

Garantía limitada de dos (2) años para el cliente

Rug Doctor brinda al comprador original, que conserva el comprobante de compra de Rug Doctor o de un distribuidor autorizado de Rug Doctor, esta garantía limitada (“garantía”) para su herramienta motorizada de limpieza para tapizados de Rug Doctor Pro adquirida para el uso doméstico normal (el uso comercial o de alquiler está excluido). Usted es responsable de notificar a Rug Doctor, dentro de un período de treinta (30) días a partir de la fecha de compra original, si falta alguna pieza o componente, o si tiene algún problema con su herramienta motorizada de limpieza para tapizados de Rug Doctor Pro.

Qué cubre esta garantía/cuánto tiempo dura la garantía

Para el comprador original con comprobante de compra, Rug Doctor reparará o reemplazará (con componentes o productos nuevos o refabricados), incluida la mano de obra, cualquier pieza que se encuentre defectuosa en cuanto a los materiales o el trabajo dentro de un período de dos (2) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía solo se aplica a herramientas utilizadas para fines domésticos normales.

Qué no cubre la garantía

Las siguientes exclusiones corresponden a fallas de la herramienta y la(s) pieza(s) debido a: 1) el desgaste normal; 2) modificaciones de la herramienta; y 3) el abuso o uso indebido de la herramienta, incluido el uso que no concuerde con este “Manual del usuario”. Esta garantía no estipula un reembolso del precio de compra. Para obtener una mejor eficiencia operativa y limpieza, se recomienda solo el uso de productos de Rug Doctor. El uso de la herramienta para alquiler anula la garantía y no está permitido en virtud de la Ley Federal (consultar la declaración sobre “Uso no autorizado” detallada a continuación). El uso comercial está excluido en virtud de esta garantía, excepto según lo establecido en la **“GARANTÍA COMERCIAL LIMITADA DE UN AÑO”**, a continuación. Rug Doctor no es responsable de ningún daño emergente o fortuito de ninguna naturaleza relacionado con la compra/el uso de su máquina limpiadora de alfombras. En ningún caso la responsabilidad civil de Rug Doctor superará el precio de compra de la máquina. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños emergentes o fortuitos, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones anteriores no se apliquen a usted.

Gastos

En caso de que una herramienta sea devuelta a un centro de reparaciones para repararla dentro de un período de treinta (30) días a partir de la fecha de compra original, Rug Doctor pagará los gastos de transporte de ida al centro de reparaciones y los gastos de retorno a su domicilio. A partir de ese momento, se le pedirá que envíe la herramienta a un centro de reparación de Rug Doctor si se requieren reparaciones adicionales después del período inicial de garantía de treinta (30) días. Usted será responsable de pagar cualquier gasto de transporte para los envíos hasta un centro de reparaciones en el caso de que se realicen reparaciones después del período inicial de treinta (30) días. Rug Doctor pagará los gastos de transporte hasta su domicilio.

De qué manera se aplican las leyes estatales

Esta garantía le brinda derechos legales específicos. Es posible que también tenga otros derechos que varían de un estado a otro.

¿Cómo puedo obtener servicio técnico bajo los términos de esta garantía?

PARA OBTENER ASISTENCIA POR GARANTÍA, llame al 1-800 RUG DOCTOR (1-800-784-3268) (de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., hora estándar del Centro) o envíe un correo electrónico a consumer.

support@rugdoctor.com. Rug Doctor necesitará la siguiente información para poder ayudarle: nombre, dirección y número de teléfono, modelo y número de serie del producto, comprobante de compra que muestre la fecha y el lugar de la compra. Explique la naturaleza del problema. Rug Doctor revisará todos los hechos involucrados y le indicará cuál es el procedimiento recomendado. Recomendamos que conserve la caja y los materiales de empaque originales.

Uso no autorizado

El uso de esta herramienta limpiadora de alfombras con las marcas comerciales Rug Doctor con fines de alquiler NO ESTÁ AUTORIZADO y transgrede la sección 1114(I) del Código de los Estados Unidos (United States Code, U.S.C.) y la sección 1125 (a) del título 15 del U.S.C.

Garantía comercial limitada de un (1) año

Todos los términos de la garantía expresados anteriormente se aplicarán en todos los aspectos para el comprador original estadounidense de una herramienta motorizada de limpieza para pisos duros de Rug Doctor Pro®, que compra la máquina comercialmente (no en uso doméstico), excepto que el período de garantía limitada para los defectos de los materiales o el trabajo, así como las partes de la estructura para máquinas de uso comercial, sea de un (1) año. Puede registrar su herramienta motorizada de limpieza profunda de pisos duros de Rug Doctor Pro® en www.rugdoctor.com

Nota: Debe guardar su recibo de compra original. Este le ofrece una prueba de la fecha de compra en caso de una reclamación de garantía.

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE RUG DOCTOR:

SITIO WEB: www.rugdoctor.com/customer-support

CORREO ELECTRÓNICO: consumer.support@rugdoctor.com

TELÉFONO: 1-800-784-3628



NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA

Para cualquier pregunta o inquietud, contacte al representante de Atención al cliente de Rug Doctor al **1-800-784-3628**



OUTIL DE NETTOYAGE MOTORISÉ POUR CAPITONNAGES

POUR UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

MANUEL D'UTILISATION

Numéro de modèle
93296



COURTES VIDÉOS D'INSTRUCTION

Rendez-vous sur rugdoctor.com/prodeep pour consulter
d'utiles vidéos d'instruction

RugDoctor®

NOUS VOUS REMERCIONS D'AVOIR ACHETÉ UN OUTIL DE NETTOYAGE MOTORISÉ POUR CAPITONNAGES RUG DOCTOR PRO^{MD}

Nous sommes ravis de partager l'un de nos produits innovateurs avec vous. Votre outil de nettoyage motorisé pour capitonnages Rug Doctor Pro^{MD} a été conçu pour ajouter de la polyvalence à votre nettoyeur en profondeur Rug Doctor Pro^{MD}, ce qui vous permet de nettoyer tous les types de surfaces dans votre maison comme les escaliers, les taches sur les tapis et les moquettes, les meubles et les capitonnages. Il est également excellent pour nettoyer les intérieurs des automobiles, des bateaux et des véhicules de loisir! Pour commencer, le produit doit être assemblé avant de l'utiliser.

Bon nettoyage!

CONTENU DE LA BOÎTE

Poignée/boyau



Tête à moteur
pour les
capitonnages



CONTENU DU MANUEL

.....

- 4** Importantes consignes de sécurité
- 6** Préparation au nettoyage
- 7** Nettoyage de vos capitonnages
- 8** Nettoyage et rangement
- 9** Dépannage
- 10** Information sur la garantie

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

L'UTILISATEUR DOIT LIRE ET COMPRENDRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET OUTIL ET CET APPAREIL. LORSQUE VOUS UTILISEZ L'OUTIL ET L'APPAREIL, VOUS DEVEZ TOUJOURS PRENDRE DES PRÉCAUTIONS DE BASE, DONT LES SUIVANTES:



AVERTISSEMENT POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, DE BLESSURE CORPORELLE OU DE DOMMAGE MATÉRIEL:

- › Utilisez l'appareil seulement de la manière décrite dans ce manuel. Utilisez seulement les accessoires et produits de nettoyage recommandés par Rug Doctor.
- › Pour usage intérieur seulement.
- › Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché ou sous tension. Placez toutes les commandes à la position Off (Arrêt) avant de débrancher l'appareil. Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas, et avant le nettoyage ou l'entretien. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon. Débranchez-le en tirant sur la fiche.
- › Utilisez uniquement les produits de nettoyage Rug Doctor^{MD} conçus pour l'utilisation avec cet appareil.
- › N'immergez pas l'appareil. Utilisez l'appareil seulement sur des surfaces mouillées par le processus de nettoyage.
- › Soyez prudent lorsque vous utilisez de l'eau chaude du robinet. Ne faites pas bouillir ou chauffer au micro-ondes l'eau devant être utilisée dans l'appareil.
- › Ne laissez pas l'appareil fonctionner à sec. Lorsque le réservoir d'eau propre est vide, cessez l'utilisation et suivez les instructions afin d'effectuer un remplissage.
- › Cet appareil ne doit pas servir de jouet. De la vigilance et la supervision d'un adulte sont nécessaires lors de l'utilisation de l'appareil à proximité d'enfants, ou par ceux-ci. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants âgés de 12 ans et moins. Ne laissez pas les enfants placer des parties de leur corps dans les ouvertures et les pièces mobiles ou à proximité de celles-ci.
- › N'utilisez pas l'appareil lorsque le cordon ou la fiche est endommagé. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, a été endommagé par une chute ou a été laissé à l'extérieur, cessez de l'utiliser et amenez-le à un centre de service.
- › Ne tirez pas sur le cordon ni ne transportez l'appareil par le cordon, n'utilisez pas le cordon comme poignée, ne fermez pas les portes sur le cordon et ne tirez sur le cordon par-dessus un bord ou autour d'un coin.
- › Ne passez pas l'appareil sur le cordon. Gardez le cordon éloigné des surfaces chauffantes.
- › Ne nettoyez pas sur les prises de courant installées dans le plancher.
- › Ne touchez pas à la fiche et n'utilisez pas cet appareil lorsque vos mains sont mouillées ou couvertes de sueur.
- › N'insérez aucun objet dans les ouvertures. N'utilisez pas l'appareil si une ouverture est bouchée. Gardez les ouvertures libres de poussière, de charpie, de cheveux et de quoi que ce soit d'autre qui pourraient réduire le flux d'air. Faites bien attention lorsque vous nettoyez un escalier.
- › Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toute partie du corps éloignés des ouvertures et des éléments mobiles.
- › Placez toutes les commandes à la position Off (Arrêt) avant de débrancher l'appareil.
- › Ne l'utilisez pas pour aspirer des liquides inflammables ou combustibles, comme de l'essence ou de la peinture. N'utilisez pas l'appareil dans des zones où ces substances peuvent être présentes.

- › Ne l'utilisez pas pour ramasser quoi que ce soit qui brûle ou qui fume comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
- › Ne placez pas l'appareil dans des matières caustiques ou toxiques (telles que le javellisant, l'ammoniac, le nettoyant pour cuvette et le nettoyant de drain) et ne l'utilisez pas pour en aspirer.
- › L'utilisation d'une rallonge est déconseillée. Ne pas respecter cette consigne peut exposer l'utilisateur à la possibilité de décharges électriques, de blessures, de pertes personnelles et de décès.
- › N'utilisez pas l'appareil sans réservoir ou de toute manière non conforme aux avertissements susmentionnés ou au mode d'emploi du présent manuel.
- › Éteignez toujours cet appareil avant de connecter ou de déconnecter les boyaux, les accessoires ou la tête à moteur.
- › Le boyau des accessoires contient des fils électriques. N'utilisez pas un boyau endommagé et ne le réparez pas. N'utilisez pas un boyau coupé ou perforé. Évitez d'aspirer des objets tranchants.
- › Examinez de manière périodique le boyau afin de détecter toute détérioration visible, comme des abrasions, des fissures, des fendillements, etc.
- › le boyau des accessoires doit être utilisé seulement pour des applications de nettoyage domestique à l'intérieur.
- › N'utilisez pas l'appareil en tant qu'aspirateur.
- › Assurez-vous toujours que le flotteur est bien installé avant l'aspiration de liquides.
- › Ce produit contient des produits chimiques connus dans l'État de la Californie comme pouvant provoquer le cancer, des malformations congénitales et d'autres dommages au fœtus.
- › Connectez l'appareil uniquement à une prise de courant correctement mise à la terre. Voir « Instructions de mise à la terre ».




AVERTISSEMENT

Le branchement inapproprié du conducteur de mise à la terre de l'appareil peut engendrer un risque de décharges électriques. Consultez un électricien qualifié si vous croyez que la prise de courant pourrait être incorrectement mise à la terre. Ne modifiez pas la fiche de l'appareil. Si vous ne pouvez pas l'insérer dans la prise de courant, un électricien qualifié doit installer une prise de courant appropriée. Cet appareil utilise un circuit à tension nominale de 120 volts et possède une fiche qui ressemble à celle de la figure A. Assurez-vous que l'appareil est branché dans une prise ayant la même configuration que la fiche. On ne doit utiliser aucun adaptateur avec cet appareil.

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de défaillance ou de panne de l'appareil, la mise à la terre offre un chemin de moindre résistance au courant électrique afin d'atténuer le risque de décharges électriques. Cet appareil est équipé d'un cordon muni d'un conducteur et d'une fiche pour la mise à la terre de l'équipement. La fiche doit être branchée dans une prise de courant appropriée, correctement installée et mise à la terre conformément aux codes et aux règlements locaux.

Figure A

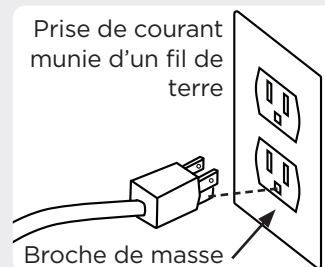

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR UN USAGE ULTÉRIEUR

Instructions d'utilisation :

PRÉPARATION AU NETTOYAGE

CONSEIL DE NETTOYAGE IMPORTANT: Nettoyez/aspirez bien la zone avec un aspirateur à sec ou une vadrouille en microfibres avant le nettoyage en profondeur. Vérifiez toujours le produit dans un endroit discret en appliquant une petite quantité de nettoyeur avant de l'utiliser.

1

Soulever la poignée principale

Assurez-vous que la poignée du nettoyeur en profondeur Pro se trouve à la verticale (comme vu précédemment) de manière à ce que la poignée se verrouille bien en place.



2

Vérifier le bouton d'alimentation

Assurez-vous que le bouton d'alimentation est à la position « Off » (Arrêt).



3

Ajouter la solution de nettoyage

Ajoutez la solution de nettoyage Rug Doctor Pro et de l'eau tiède au réservoir d'eau propre conformément aux instructions de la solution de nettoyage.



RACCORDER LES BOYAUX

1

Ouvrir l'orifice du boyau d'aspiration

Remontez le rabat de caoutchouc noir sur l'orifice du boyau d'aspiration.



2

Raccorder le boyau d'aspiration


Insérez le brassard du boyau d'aspiration dans l'orifice du boyau d'aspiration (marqué « A »).



3

Raccorder le boyau de solution


Insérez le boyau de solution dans l'orifice du boyau de solution (marqué « B »).

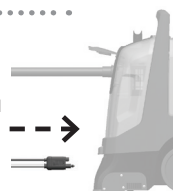

4

Fixer la tête pour les capitonnages à la poignée

Une fois retirés de l'appareil, joignez la tête à moteur pour les capitonnages à sa poignée, comme il est montré ci-dessus. Appuyez fermement sur les deux pièces pour vous assurer qu'elles sont bien jointes.

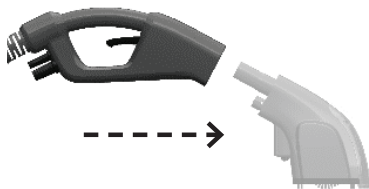

5

Brancher l'appareil

Insérez la fiche dans une prise de courant correctement mise à la terre.

ATTENTION
Avant de brancher l'appareil, vérifiez que le bouton d'alimentation est en position « Off » (Arrêt).



NETTOYAGE DE VOS CAPITONNAGES

1

Allumer l'appareil

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation sur le réglage « TAPIS » en premier lieu
2. Patientez 10 secondes
3. Appuyez sur le bouton d'alimentation sur le réglage « OUTIL ». La brosse de l'outil tournera à la mise sous tension.




2

Positionner la brosse à meubles

Positionnez la brosse à meubles vis-à-vis de la zone ou de la tache que vous désirez nettoyer en profondeur.

Pour un nettoyage optimal, placez la tête à un petit angle pour vous assurer que la buse avant touche la surface.

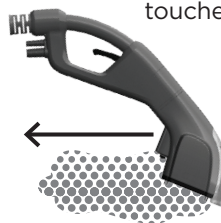

Tirez l'appareil LENTEMENT vers l'arrière pour nettoyer.

La brosse à meuble étant motorisée, l'action lente permet un nettoyage approfondi/plus efficace.

3

Nettoyage de vos capitonnages

Pour commencer le nettoyage, maintenez la gâchette de distribution de la solution de nettoyage enfoncée. Tirez lentement la tête sur la tache et relâchez la gâchette de distribution de la solution de nettoyage lorsque vous avez terminé.

Décrivez un mouvement de va-et-vient avec la brosse sur la zone que vous souhaitez nettoyer en profondeur. Pour les taches difficiles, pensez à appliquer plus de solution pour saturer le matériau. Agissez lentement! Une action plus lente permet à la brosse motorisée et à l'aspiration électrique de nettoyer de façon approfondie.

On peut enlever le surplus de solution en repassant quelquefois la tête sur la tache sans enfoncer la gâchette de distribution de la solution de nettoyage.



4

Après le nettoyage

Gardez l'appareil en mode « Outil » pendant 15 secondes après le nettoyage afin de permettre à toute la solution souillée d'être recueillie dans le réservoir d'eau sale.




Instructions d'utilisation:

NETTOYAGE ET RANGEMENT DE VOTRE BROSSE À MEUBLE

1

Éteindre l'appareil


Assurez-vous que le bouton d'alimentation est à la position « Off » (Arrêt). Débranchez de la prise de courant le cordon d'alimentation de l'appareil.

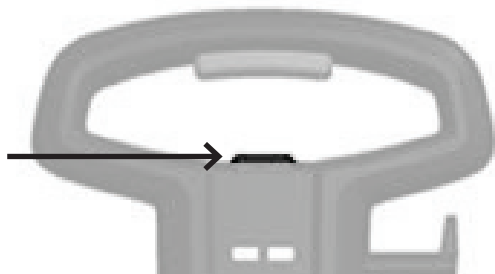

2

Détacher l'orifice du boyau d'aspiration


Débranchez le boyau de la brosse à meubles de l'orifice du boyau.

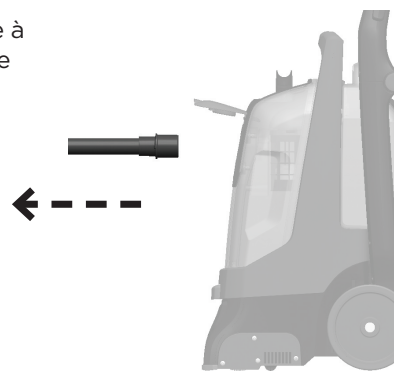

3

Détacher l'orifice du boyau de solution

Serrez les languettes sur les côtés du raccord du boyau de solution, puis tirez le boyau pour le retirer de l'orifice du boyau de solution.

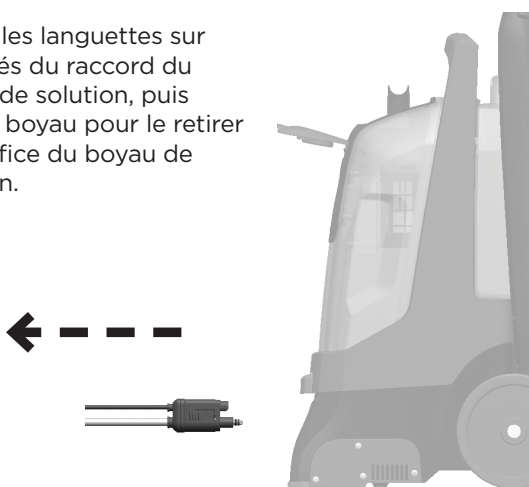

4

Entreposer l'outil

Videz la solution excédentaire de la poignée/du boyau dans un drain en appuyant sur la gâchette. Nettoyez et entreposez la poignée/le boyau, le tube et la tête de la brosse à meubles jusqu'à la prochaine utilisation. Laissez bien sécher l'outil avant de l'entreposer.



Consultez la section « Nettoyer et entreposer les appareils » dans le manuel PDC-1 pour connaître les instructions d'entreposage des appareils.

DÉPANNAGE

Le guide de dépannage suivant est fourni afin de vous aider à résoudre des problèmes qui pourraient survenir lors de l'utilisation normale de l'appareil.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
ABSENCE D'ALIMENTATION	› Cordon d'alimentation non branché › Bouton d'alimentation n'étant pas en position de mise sous tension › Le raccord de l'outil de boyau de la solution est mal installé › L'alimentation doit être « réinitialisée »	› Branchez le cordon d'alimentation dans une prise. › Appuyez sur le bouton d'alimentation pour le mettre à la position « TOOL » (Outil). › Débranchez le raccord de l'outil de boyau de la solution à l'extrémité du petit tube et des fils, en pinçant les deux côtés. Remettez le raccord de l'outil du boyau de la solution en vous assurant qu'il se verrouille en position. Vérifiez les autres connexions pour vous assurer qu'elles sont bien raccordées. › Il se peut que vous ayez à « réinitialiser » l'alimentation si l'appareil ne fonctionne pas. Pour ce faire, mettez le bouton d'alimentation de l'appareil Pro Deep Machine en position « CARPET » (Tapis) pendant 30 secondes. Puis remettez le bouton en position « OFF » (Arrêt). Patientez 30 secondes, puis remettez le bouton d'alimentation en position « TOOL » (Outil).
AUCUNE/FAIBLE PULVÉRISATION	› La gâchette de distribution de la solution de nettoyage n'est pas engagée › Le réservoir d'eau propre est vide ou presque vide › Le réservoir d'eau propre n'est pas verrouillé ou correctement installé › La valve du réservoir d'eau propre est bouchée › Le raccord de l'outil de boyau de la solution est mal installé	› Appuyez sur la gâchette de distribution de la solution de nettoyage et gardez-la enfoncée. › Remplissez le réservoir d'eau propre avec un mélange d'eau et de solution. › Soulevez le réservoir d'eau propre et remettez-le en place. Le réservoir devrait s'emboîter avec un déclic lorsqu'il est bien positionné. › Retirez la valve du bas du réservoir d'eau propre. Nettoyez-la avec de l'eau tiède savonneuse. › Déroulez le boyau et retirez le raccord de l'outil de boyau de la solution en plastique à l'extrémité du petit tube et des fils, en pinçant les deux côtés. Remettez le raccord de l'outil du boyau de la solution en vous assurant qu'il se verrouille en position. Vérifiez les autres connexions pour vous assurer qu'elles sont bien raccordées.
ASPIRATION INEXISTANTE/ FAIBLE	› Le réservoir d'eau sale est plein › Le réservoir d'eau sale n'est pas correctement installé › Le raccord à l'outil d'aspiration n'est pas correctement installé › Tortillement ou obstruction dans le boyau d'aspiration	› Videz le réservoir d'eau sale, puis remettez-le en place après avoir terminé. › Soulevez le réservoir d'eau sale et réinstallez-le en place. › Déroulez le boyau et débranchez le raccord l'outil de boyau d'aspiration de l'extrémité du gros boyau d'aspiration. Rebranchez le raccord de l'outil de boyau d'aspiration en vous assurant qu'il est complètement inséré dans l'ouverture. › Redressez le boyau d'aspiration ou enlevez les obstructions.
LA BROSSE ROTATIVE NE TOURNE PAS	› Si un objet se coince dans la brosse rotative, celle-ci cessera de tourner	› Éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation de la prise. Assurez-vous qu'aucun objet n'empêche la brosse rotative de tourner. Si nécessaire, on peut retirer la brosse rotative en retirant la vis située dans le bas de la tête à moteur pour les capitonnages. Nettoyez la brosse rotative et vérifiez qu'elle tourne librement. Remplacez la brosse rotative et fixez-la avec une vis, puis branchez-la à l'appareil et mettez celui-ci sous tension pour continuer le nettoyage.

Si vous n'êtes pas en mesure de les résoudre, ou si vous avez d'autres questions, appelez la ligne téléphonique de service à la clientèle au **1 800 784-3628**.

INFORMATION SUR LA GARANTIE

Garantie limitée de deux (2) ans

Rug Doctor accorde à l'acheteur initial ayant conservé sa preuve d'achat de Rug Doctor ou d'un distributeur Rug Doctor autorisé, la présente garantie limitée (« garantie ») sur son outil de nettoyage motorisé pour capitonnages Rug Doctor Pro acquis à des fins d'utilisation domestique normale (l'utilisation commerciale ou de location est exclue). Vous êtes tenu d'aviser Rug Doctor dans les trente (30) jours suivant la date d'achat de toute pièce ou de tout composant manquant, ou de tout problème avec votre outil de nettoyage motorisé pour capitonnages Rug Doctor Pro.

Ce que la présente garantie couvre / durée de la garantie

Rug Doctor réparera ou remplacera (avec des composants neufs ou remanufacturés), main-d'œuvre comprise, pour l'acheteur initial, toute pièce dont la composition ou la qualité de fabrication est reconnue défectueuse à l'intérieur de deux (2) ans suivant l'achat. Cette garantie couvre les outils utilisés uniquement à des fins domestiques normales.

Ce que cette garantie ne couvre pas

Les exclusions qui suivent s'appliquent à la défaillance de l'outil et des pièces découlant de : 1) l'usure normale, 2) la modification de l'outil et 3) l'abus ou l'utilisation inappropriée de l'outil, y compris toute utilisation non conforme avec le présent « manuel d'utilisation ». Cette garantie ne prévoit pas le remboursement du prix d'achat. Pour de meilleurs résultats en matière d'efficacité de fonctionnement et de nettoyage, il est recommandé d'utiliser uniquement des produits Rug Doctor. L'utilisation de l'outil à des fins de location annule la garantie et est interdite en vertu de la loi fédérale (voir la déclaration « Utilisation non autorisée » ci-dessous). L'utilisation commerciale est exclue au titre de la présente garantie sauf comme énoncé dans la « GARANTIE COMMERCIALE LIMITÉE D'UN AN » ci-dessous. Rug Doctor n'est responsable d'aucun dommage accessoire ou indirect de quelque nature que ce soit impliquant l'achat/l'utilisation de votre appareil de nettoyage de tapis. La responsabilité de Rug Doctor ne dépassera en aucun cas le prix d'achat de l'appareil. Certains États et certaines provinces ne permettent pas les exclusions ou les limitations aux dommages accessoires ou indirects; la disposition ci-dessus pourrait donc ne pas s'appliquer dans votre cas.

Frais

Si, à des fins de réparation, un outil est retourné à un centre de réparation dans les trente (30) jours suivant l'achat initial, Rug Doctor paiera les frais de transport dans les deux sens. Ensuite, si des réparations supplémentaires sont requises après la période de garantie initiale de trente (30) jours, vous devrez expédier l'outil à un centre de réparation Rug Doctor. Vous serez responsable des frais de transport pour l'expédition vers le centre de réparation pour toute réparation à effectuer au-delà des trente (30) premiers jours. Rug Doctor paiera les frais de transport pour le retour.

Application des lois d'État/provinciales/territoriales

La présente garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui peuvent varier d'un état à l'autre et d'une province à l'autre.

Comment puis-je obtenir un service au titre de la présente garantie?

POUR OBTENIR DE L'AIDE AU TITRE DE LA GARANTIE, veuillez composer le 1 800 RUG DOCTOR (1 800 784-3268) (8 h à 17 h, du lundi au vendredi, HNC) ou envoyer un courriel à consumer.support@rugdoctor.

com. Pour pouvoir vous aider, Rug Doctor exigera les renseignements suivants : votre nom, adresse et numéro de téléphone, le modèle et le numéro de série du produit, une preuve d'achat affichant la date et le lieu d'achat. Veuillez expliquer la nature du problème. Rug Doctor analysera tous les faits en cause et vous informera de la procédure recommandée. Nous vous recommandons de conserver le carton et le matériel d'emballage.

Utilisation non autorisée

L'utilisation à des fins de location de cet outil de nettoyage de tapis, portant les marques de commerce Rug Doctor, n'est PAS AUTORISÉE et enfreint les articles 1114(I) et 15, et l'article 1125(a) du Code des États-Unis.

Garantie commerciale limitée d'un (1) an

Toutes les conditions de la garantie telles qu'énoncées ci-dessus s'appliqueront en tout respect pour l'acheteur d'origine aux États-Unis d'un outil de nettoyage motorisé pour sols durs Rug Doctor Pro^{MD} qui achète l'appareil de manière commerciale (pas pour usage domestique), sauf que la période de garantie limitée pour les défauts de matériau ou de fabrication ainsi que pour les pièces du boîtier pour les appareils utilisés de manière commerciale sera d'un (1) an. Vous pouvez enregistrer votre outil motorisé de nettoyage en profondeur pour sols durs Rug Doctor Pro^{MD} sur le site Web www.rugdoctor.com.

Remarque: Vous devez conserver votre reçu de vente d'origine. Il fournit une preuve de la date d'achat en cas de réclamation en vertu de la garantie.

COORDONNÉES DU SERVICE À LA CLIENTÈLE DE RUG DOCTOR:

SITE WEB: www.rugdoctor.com/customer-support

COURRIEL: consumer.support@rugdoctor.com

TÉLÉPHONE: 1-800-784-3628



VEUILLEZ NE PAS RETOURNER CE PRODUIT AU MAGASIN

Si vous avez une question ou préoccupation, veuillez communiquer avec un représentant du service à la clientèle de Rug Doctor au **1 800 784-3628**